



MONTAGEANLEITUNG

Hochschrank, Artikel Nr. UHD16236, UHD20143B


91.4 cm B x 46 cm T x 1.83 m H

Siehe Seite 11 für Pflegehinweise von Edelstahl

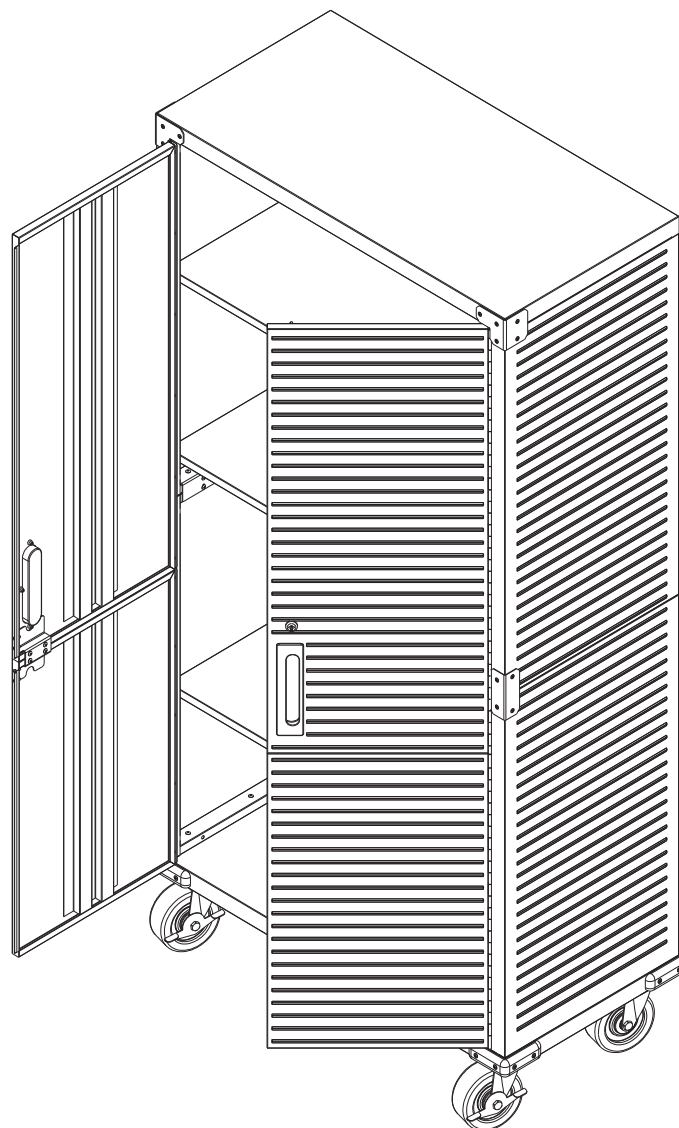


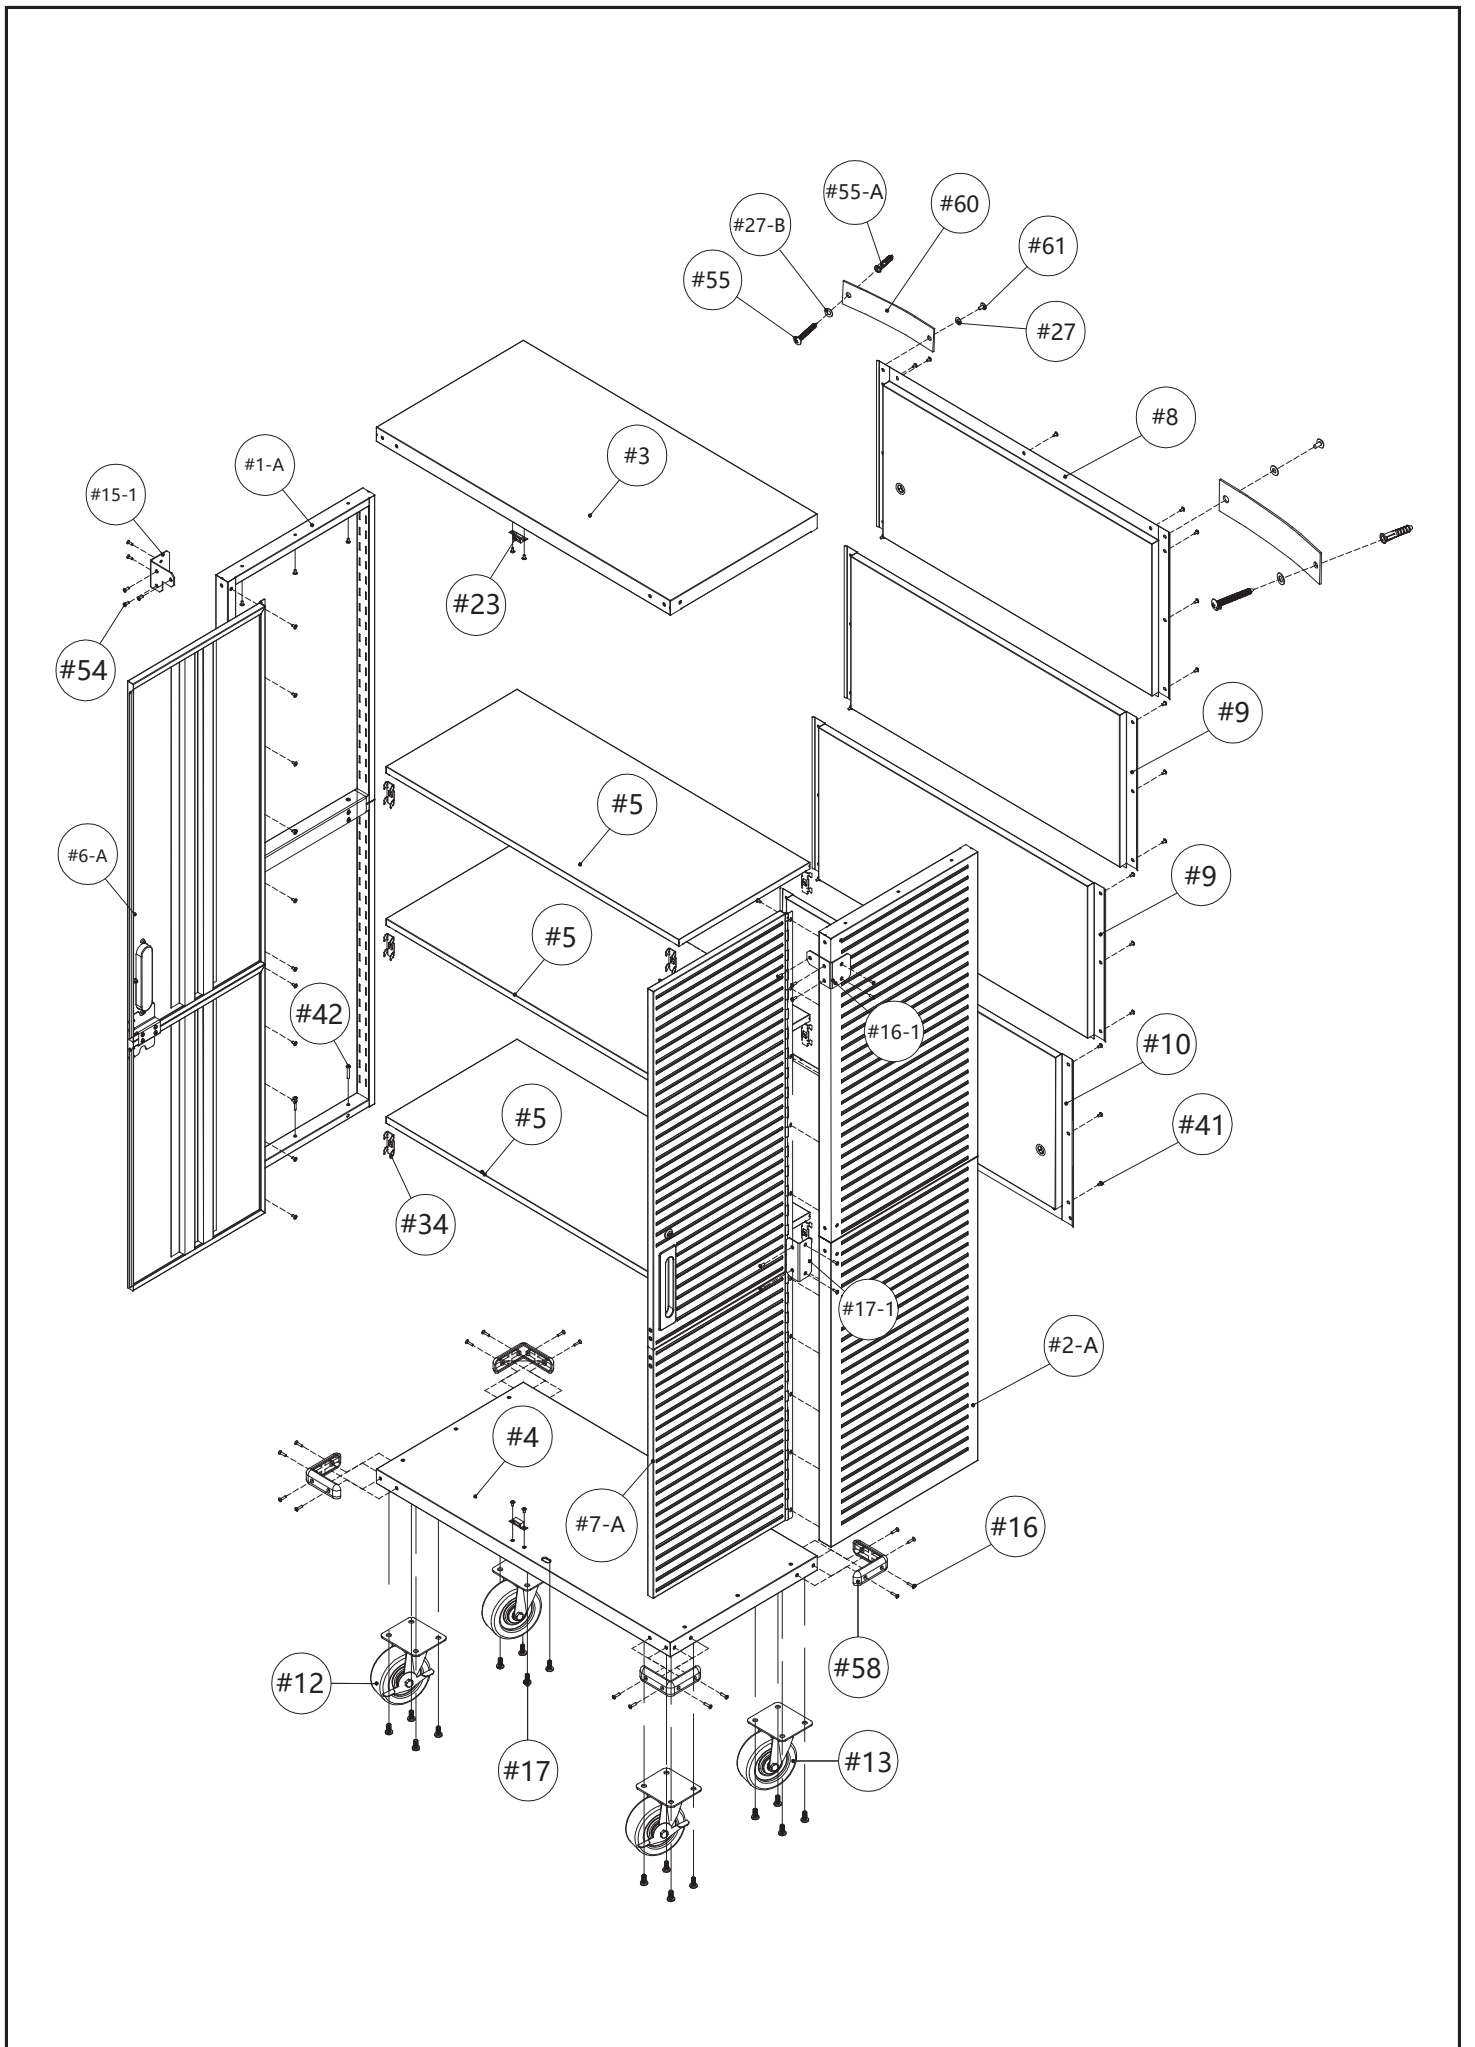


(#1-A) Linkes Seitenteil

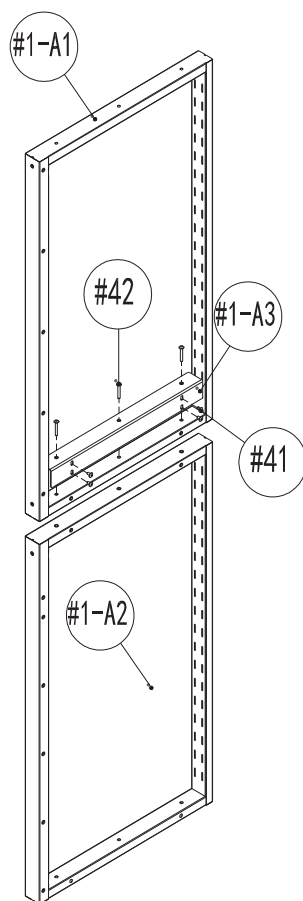


(#2-A) Rechtes Seitenteil

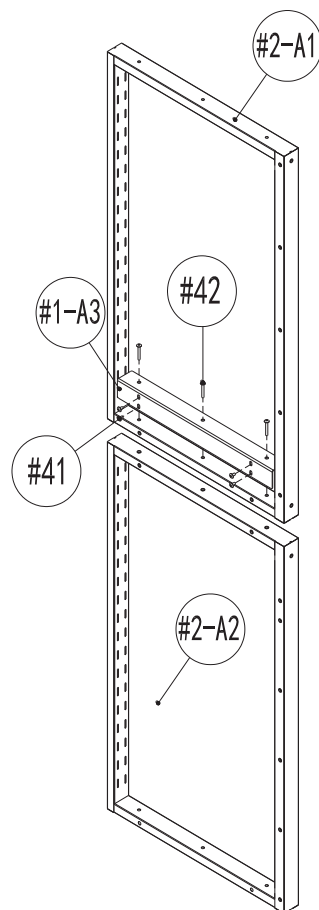

(#6-A) Linke Tür








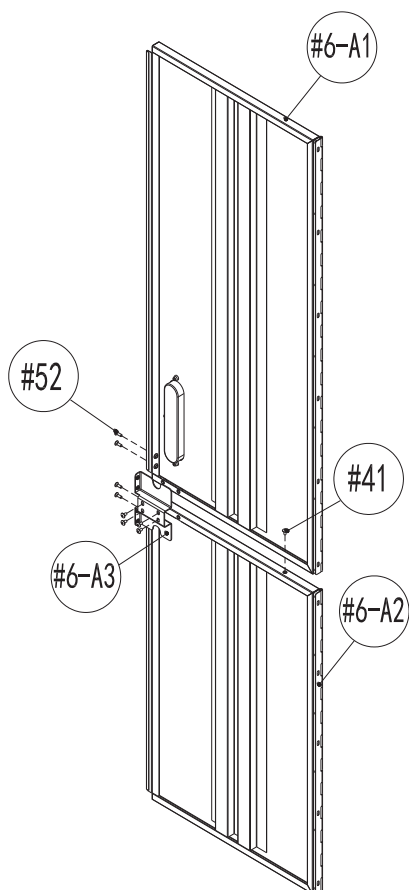


(#7-A) Rechte Tür

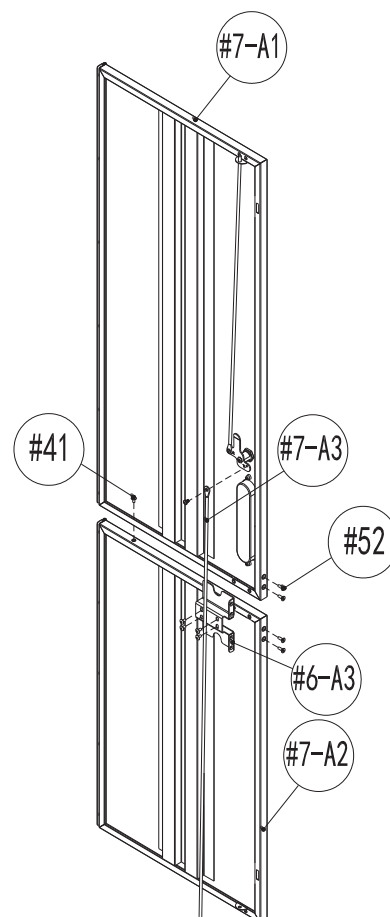



BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

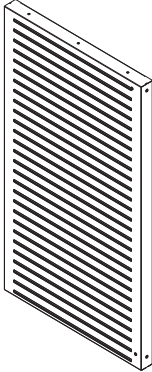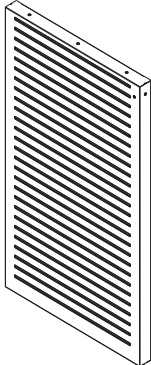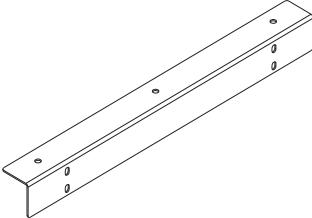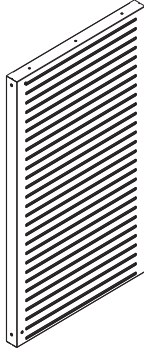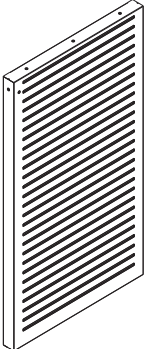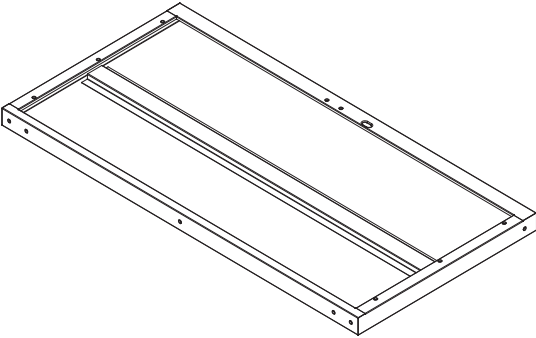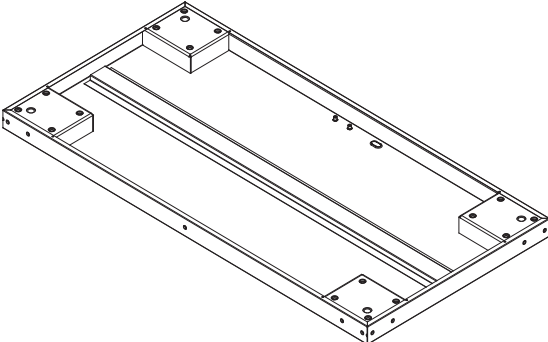
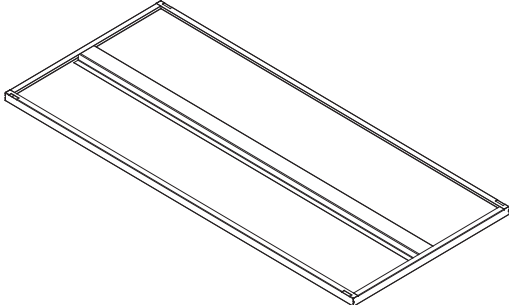
	
(#1-A1) Linke Seite - Oberteil x 1 Stück	(#1-A2) Linke Seite - Unterteil x 1 Stück
	
(#1-A3) Seitenteil Verbindungsscharnier x 2 Stück	(#2-A1) Rechte Seite - Oberteil x 1 Stück
	
(#2-A2) Rechte Seite - Unterteil x 1 Stück	(#3) Schrankoberteil x 1 Stück
	
(#4) Schrankboden x 1 Stück	(#5) Mittlerer Fachboden x 3 Stück



BESTANDSLISTE

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

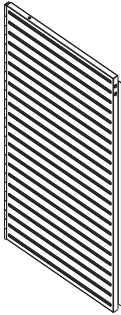	
(#6-A1) Linke Tür - Oberteil x 1 Stück	(#6-A2) Linke Tür - Unterteil x 1 Stück

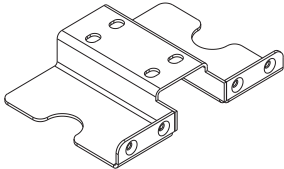
	
(#6-A3) Verbindungsscharnier Türteile x 2 Stück	(#7-A1) Rechte Tür - Oberteil x 1 Stück

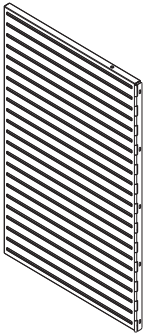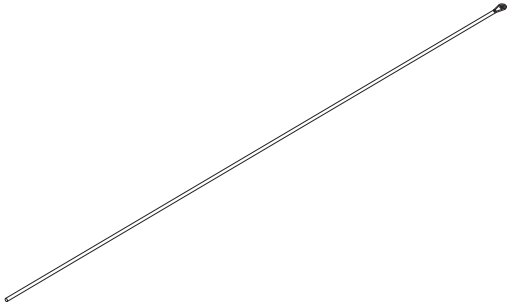	
(#7-A2) Rechte Tür - Unterteil x 1 Stück	(#7-A3) Stangenscharnier x 1 Stück

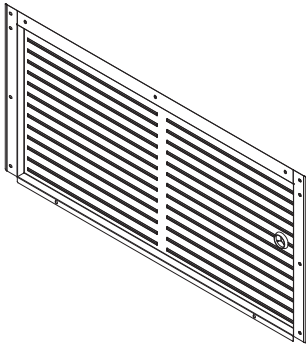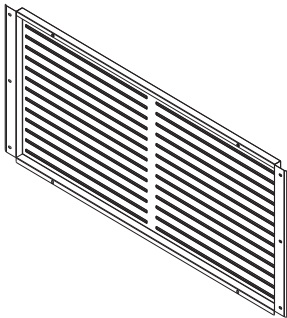
	
(#8) Oberes Rückteil 1 Stück	(#9) Mittleres Rückteil 2 Stück

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

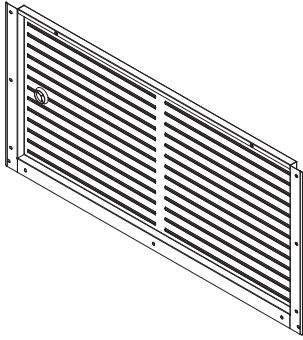


(#10) Unteres Rückteil 1 Stück

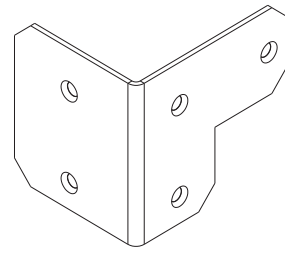


(#15-1) Eckschutz - A - 1 Stück

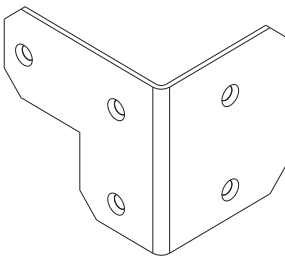


(#16-1) Eckschutz - B - 1 Stück

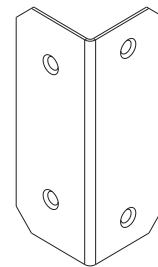


(#17-1) Mittlere Eckschutz x 2 Stück

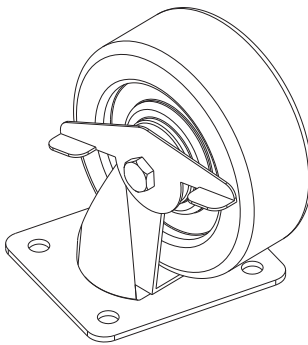


(#12) Lenkrollen mit Feststellbremse x 2 Stück

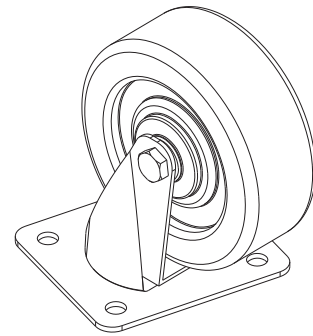

(#13) Lenkrollen ohne Feststellbremse x 2 Stück

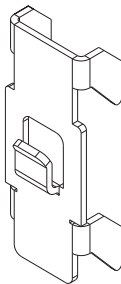


(#34) Haken x 12 Stück

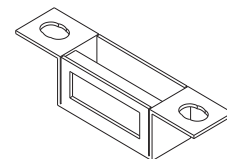


(#23) Magnet x 2 Stück

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

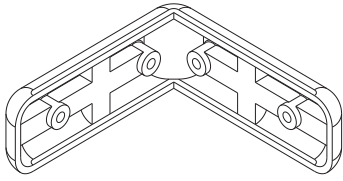


(#58) Eckverstärkungen x 4 Stück

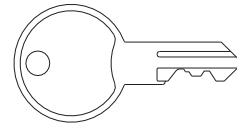


(#22) Schlüssel x 2 Stück

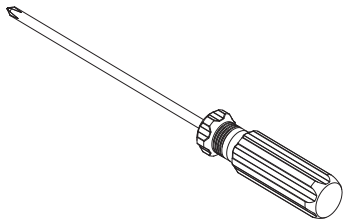

(#21) Schraubendreher x 1 Stück

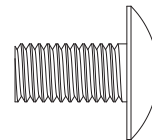


(#41) Schrauben F (M4 x 8 L) x 86 Stück




(#52) Schrauben K (M5 x 10 L) x 8 Stück



(#42) Schrauben G (M4 x 30 L) x 12 Stück













(#53) Schrauben L (M4 x 6 L) x 1 Stück



(#54) Schrauben N (M4 x 10 L) x 18 Stück

BESTANDSLISTE

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

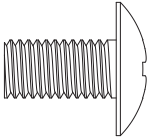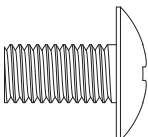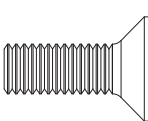	
(#17) Schrauben D (M8 x 18 L) x 16 Stück	(#16) Schrauben C (M4 x 18 L) x 16 Stück
       	
(#62) Ersatzschrauben x 8 Stück	

Hochschrank, Artikel Nr. UHD16236, UHD20143B

Tip: Ein magnetischer Schraubendreher ist für komfortable Montage im Lieferumfang enthalten. Bei Verwenden eines elektrischen Schraubendrehers bitte auf eine niedrige Drehmomenteinstellung achten. Wir empfehlen den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

Dieses Paket enthält eine überarbeitete Produktkonstruktion für einen angenehmeren Transport unter Beibehaltung von Stabilität. Maximale Tragkraft ist 272 kg.

Achtung: Einige Teile können scharfkantig sein. Um Verletzungen zu vermeiden, werden Handschuhe bei der Montage empfohlen.

Schritt 1: Montage (#1-A) des linken Seitenteils.

Legen Sie das linke Seiten Ober - (#1-A1) und Unterteil (#1-A2) nebeneinander, platzieren Sie das Verbindungsscharnier (#1-A3) auf die Oberseite der sich berührenden Kanten und arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie 3 Stück der Schrauben G (#42) und ziehen diese von der Seite an, danach benutzen Sie 4 Stück der Schrauben F (#41) und ziehen diese von oben an.

Achtung: Bitte überprüfen, ob das linke Seiten - Ober (#1-A1) - und Unterteil (#1-A2) bündig sind.

Schritt 2: Montage des rechten Seitenteils (#2-A).

Wiederholen Sie Schritt 1, benutzen Sie das rechte Seiten - Oberteil (#2-A1), das rechte Seiten - Unterteil (#2-A2), das Verbindungsscharnier (#1-A3), 3 Stück der Schrauben G (#42) und ziehen diese von der Seite an, danach ziehen Sie 4 Stück der Schrauben F (#41) von oben an.


Schritt 3: Montage der Linken Tür (#6-A).

1. Legen Sie das linke Tür Ober (#6-A1)- und Unterteil (#6-A2) nebeneinander, arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie 1 Stück der Schraube F (#41) und ziehen diese von der Seite an.

2. Platzieren Sie das Verbindungsscharnier (#6-A3) auf die Oberseite der sich berührenden Kanten, arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie 4 Stück der Schrauben F (#41) und ziehen diese von oben an, benutzen Sie 4 Stück der Schrauben K (#52) und ziehen diese von aussen an.

Achtung: Bitte überprüfen, ob linke Tür Ober (#6-A1) - und Unterseite (#6-A2) bündig sind.


Hochschrank, Artikel Nr. UHD16236, UHD20143B

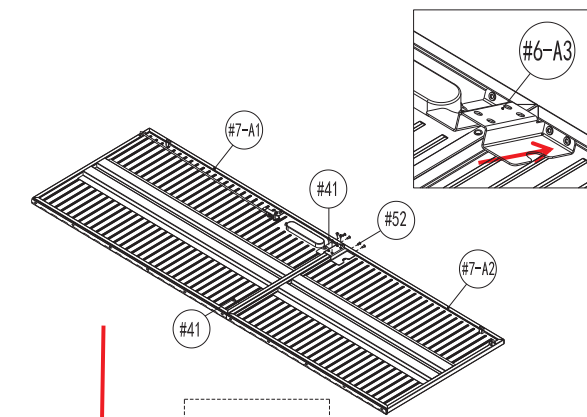

Schritt 4: Montage der Rechten Tür (#7-A).


Wiederholen Sie Schritt 3, benutzen Sie das Rechte Tür Ober (#7-A1)- und Unterteil (#7-A2), Verbindungsscharnier (#6-A3), benutzen Sie 1 Stück der Schraube F (#41) und festigen Sie die sich berührenden Seiten, benutzen Sie 4 Stück der Schrauben F (#41) und ziehen diese an den berührenden Oberseiten an und 4 Stück der Schrauben K (#52) und ziehen diese von aussen an.

Achtung: Bitte überprüfen, ob rechte Tür Ober (#7-A1) - und Unterseite (#7-A2) bündig sind.

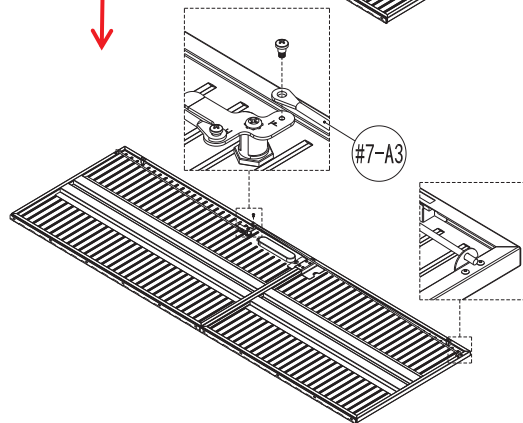

Schritt 5: Montage des Stangenscharniers (#7-A3).


Stecken Sie das Stangenscharnier (#7-A3) in die Vorrichtung am unteren Ende der rechten Tür (#7-A2), lockern Sie die vor-installierte Schraube L (#53) vom Stangenscharnier, arretieren Sie die Löcher des Scharniers und ziehen Schraube L (#53) an.

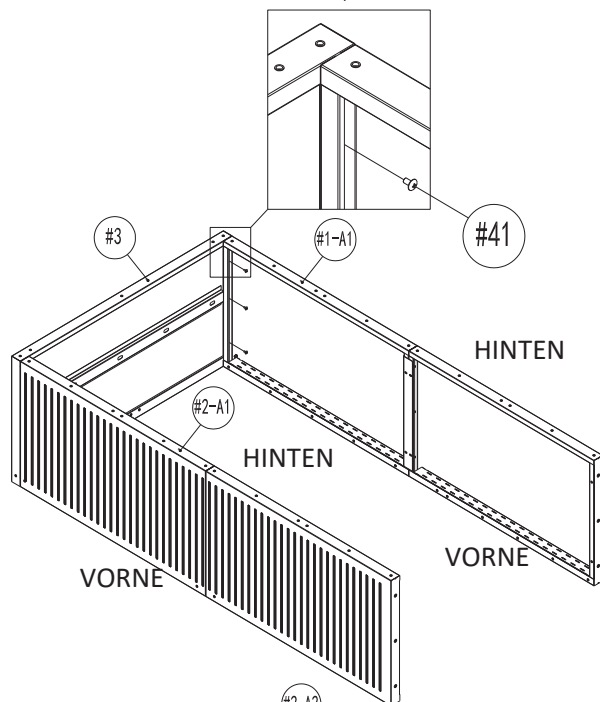

Schritt 6: Montage Schrankoberteil (#3) an Linke Seiten - Oberteil (#1-A1) und Rechte Seiten - Oberteil (#2-A1).

Befestigen Sie das Schrankoberteil (#3) an das Linke (#1-A1) und Rechte Seiten - Oberteil (#2-A1). Stellen Sie sicher, die Vorderseite des Schrankoberteils ist nach unten gerichtet. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie 6 Stück der Schrauben F (#41) und ziehen diese an.

Achtung: Vor dem Anziehen der Schrauben bitte überprüfen, ob die unteren Ecken der Linken Seite Oberteil (#1-A1, #2-A1) mit den Hinter - und Vorderecken des Schrankoberteils (#3) bündig sind.

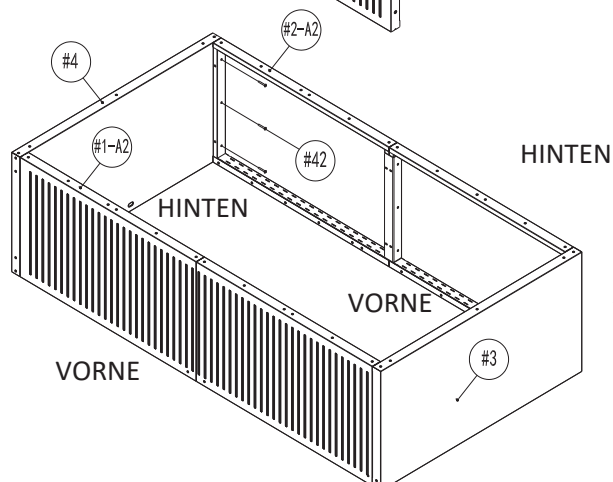


Schritt 7: Montage Schrankboden (#4) an Linke Seiten - Unterteil (#1-A2) und Rechte Seiten - Unterteil (#2-A2).

Befestigen Sie den Schrankboden (#4) an die Linke (#1-A2) und Rechte Seiten - Unterteil (#2-A2). Stellen Sie sicher, die Vorderseite des Schrankbodens ist nach unten gerichtet. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie 6 Stück der Schrauben G (#42) und ziehen diese an.


Achtung: Vor dem Anziehen der Schrauben bitte überprüfen, ob die unteren Ecken der Linken und Rechten Seite Unterteil (#1-A2, #2-A2) mit den Hinter - und Vorderecken des Schrankbodens (#4) bündig sind.

Hochschrank, Artikel Nr. UHD16236, UHD20143B

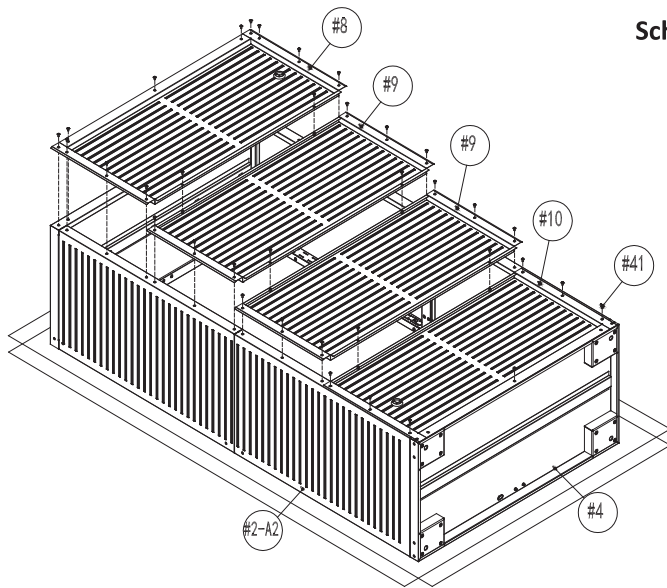


Schritt 8: Montage des Rückteil (#8, #9 and #10).

1. Befestigen Sie das untere Rückteil (#10) an beiden Unteren Linken und Rechten Seitenteilen (#1-A2 and #2-A2) und Schrankboden (#4), arretieren Sie die Löcher benutzen Sie 7 Stück der Schrauben F (#41) und ziehen diese an.
2. Befestigen Sie beide mittleren Rückteile (#9) über dem Unteren Rückteil. Platzieren Sie die Nut des Mittleren Rückteils (#9) auf die obere Kante des Unteren Rückteils (#10), benutzen Sie 16 Stück der Schrauben F (#41) und ziehen diese an.
3. Benutzen Sie 13 Stück Schraube F (#41) und montieren das Obere Rückteil (#8) auf gleiche Weise.

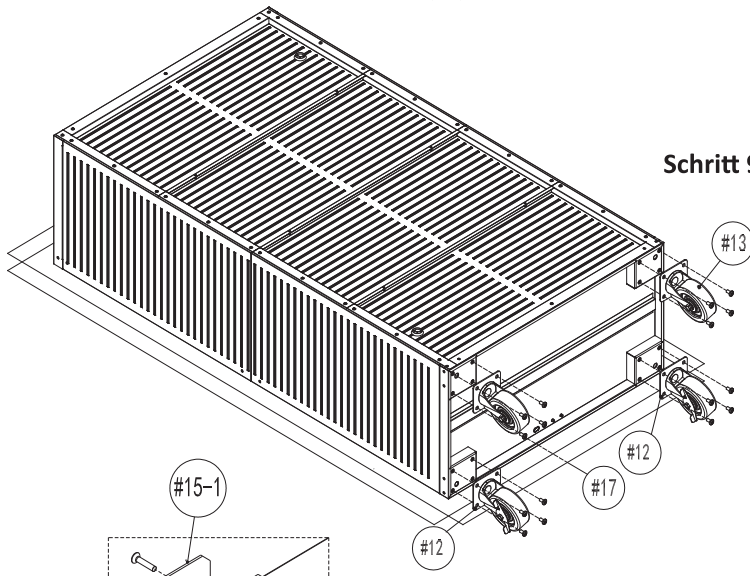

Schritt 9: Montage der Lenkrollen (#12, #13).


Montieren Sie die Lenkrollen mit Feststellbremse (#12) an die Vorderseite des Schrankes und schrauben Sie die Lenkrollen ohne Feststellbremse (#13) an die Rückseite des Schrankes. Benutzen Sie 16 Stück der Schrauben D (#17) und ziehen diese an.

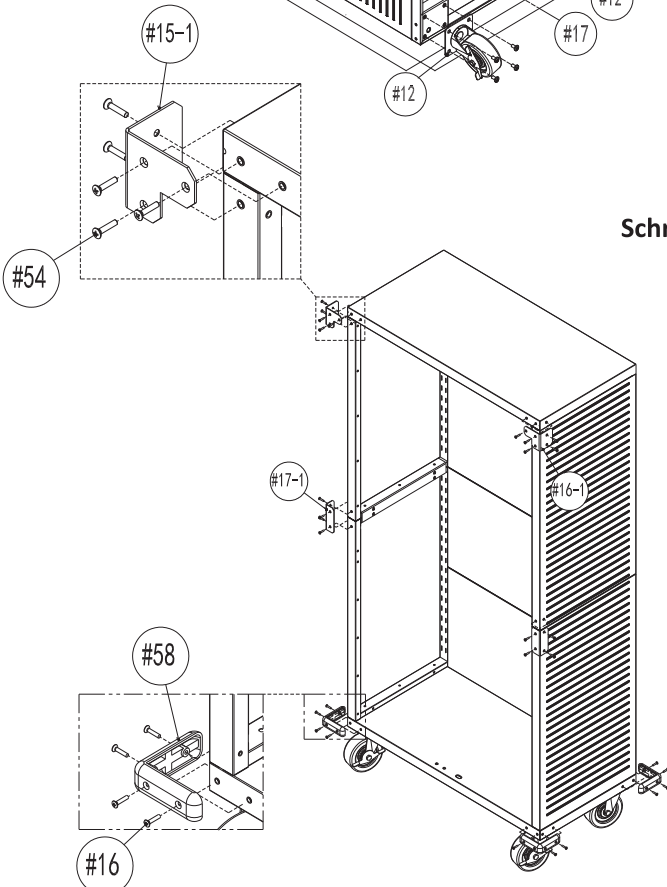

Schritt 10: Montage des Eckschutz (#15-1, #16-1 and #17-1).

1. Befestigen Sie den Eckschutz A, B (#15-1, #16-1) an die oberen Ecken des Schrankes, benutzen Sie 10 Stück der Schrauben N (#54) und ziehen diese an.
2. Befestigen Sie den Mittleren Eckschutz (#17-1) an die mittlere Rechte (#1-A) und Linke Seite (#2-A) des Schrankes, benutzen Sie 8 Stück der Schrauben N (#54) und ziehen diese an.
3. Befestigen Sie die Eckverstärkungen (#58) an die unteren Ecken des Schrankes (#4), benutzen Sie 16 Stück der Schrauben C (#16) und ziehen diese an.

Hochschrank, Artikel Nr. UHD16236, UHD20143B

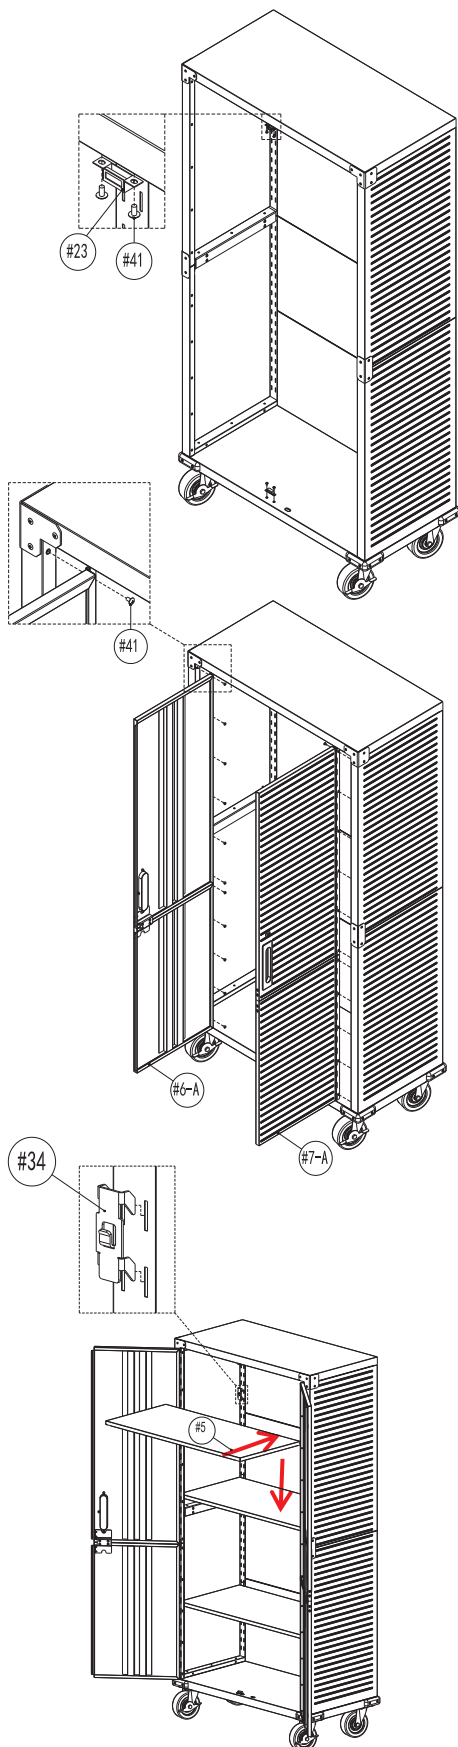

Schritt 11: Montage der Magnete (#23).

Platzieren Sie die Magnete (#23) an das Schrankoberteil (#3) und den Schrankboden (#4) nach vorne ausgerichtet, benutzen Sie 4 Stück der Schrauben F (#41) und ziehen diese an.

Schritt 12: Montage Linke und Rechte Tür (#6-A, #7-A).

1. Befestigen Sie die Linke Tür (#6-A) an das linke Seitenteil (#1-A), benutzen Sie 11 Stück Schraube F (#41) und festigen diese.

Hinweis: Die Schraubenlöcher am Türscharnier haben eine Tolleranz, sodass die Türen eingestellt und justiert werden können. Platzieren Sie erst die oberen, mittleren und unteren Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

2. Montieren Sie die Rechte Tür (#7-A) auf gleiche Weise.

Schritt 13: Montage der Mittleren Fachböden (#5).

1. Abstände der Fachböden (#5) festlegen. Die Haken (#34) in die Schlitze führen. Bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf gleicher Höhe angebracht sind.

Hinweis: Jeder Fachboden (#5) benötigt einen Haken an allen 4 Ecken zum Absichern.

2. Die Fachböden (#5) auf den Haken (#34) platzieren und nach unten drücken.

Hinweis: Maximale Tragkraft für jeden Fachboden 68 kg.

Pflegehinweise für die Türen aus Edelstahl:

Dieser Artikel hat eine Anti-Fingerabdruck Oberfläche.

Verwenden Sie keine traditionellen Edelstahlreinigungsmittel.

Reiben Sie die Oberfläche behutsam einmal im Monat mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (vorzugsweise ein Mikrofasertuch) ab.

Dies ist die beste Vorgehensweise, um unerwünschte Fingerabdrücke oder Fettflecken zu vermeiden.

Sobald die Oberfläche sauber ist, gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken wischen.

Denken Sie daran, immer in Richtung der Oberfläche (nicht entgegengesetzt) abwischen und ein fusselfreies Tuch verwenden.

1. Der Hochschrank sollte nahe einer Wand platziert werden.

2. Sperren Sie die Lenkrollen, wenn der Hochschrank in der gewünschten Position ist.

3. Der Hochschrank sollte auf einem flachen und ebenen Untergrund aufgestellt werden.