


CONSIGNES DE MONTAGE

Établi roulant (Modèle No. UHD20142B)

195,2cm W x 50,8cm D x 95,2cm H

SURFACES RÉSISTANTES AUX TRACES DE DOIGTS


Référence en page 14 pour les soins de maintenance spéciaux de l'acier inoxydable

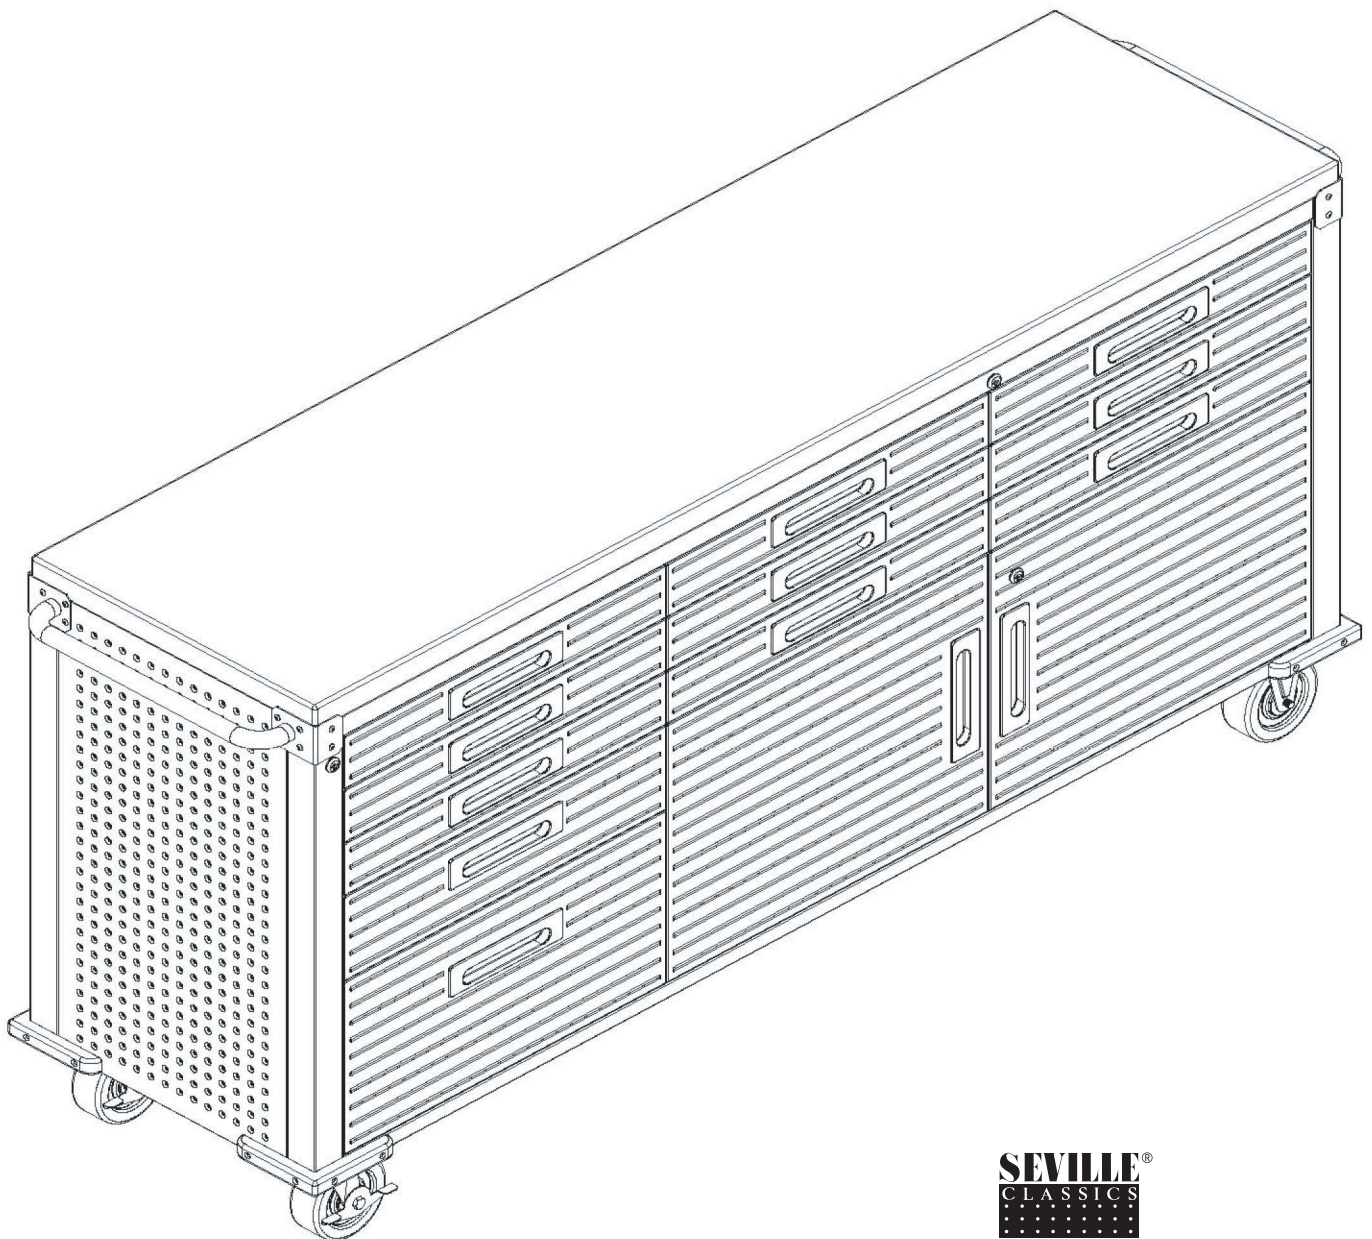


SEVILLE
CLASSICS

Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland


TR260728

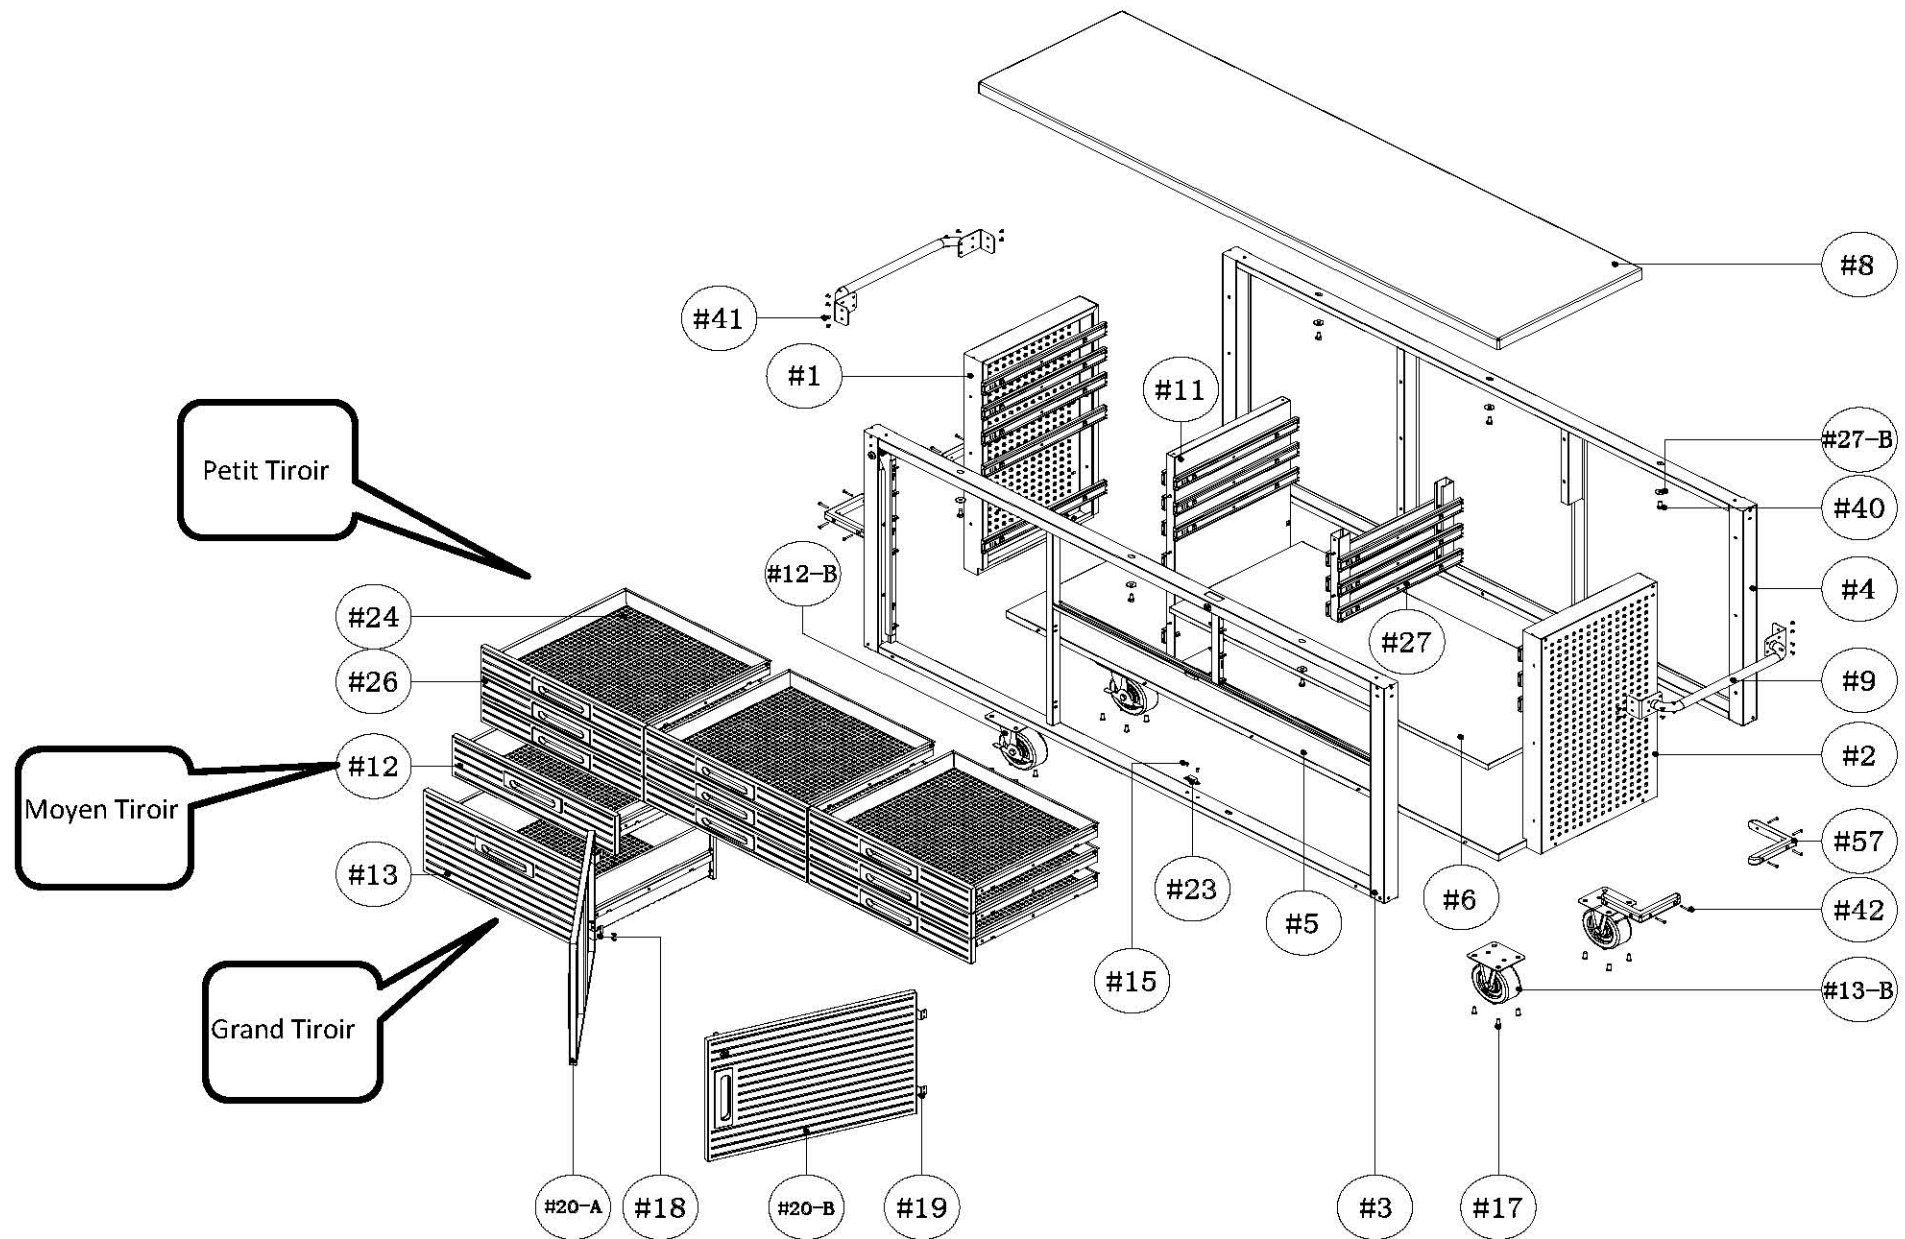


Petit Tiroir

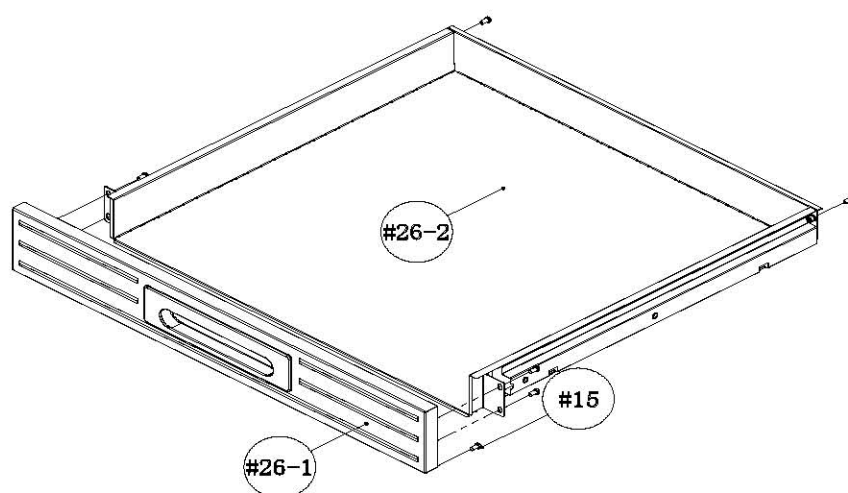

Moyen Tiroir

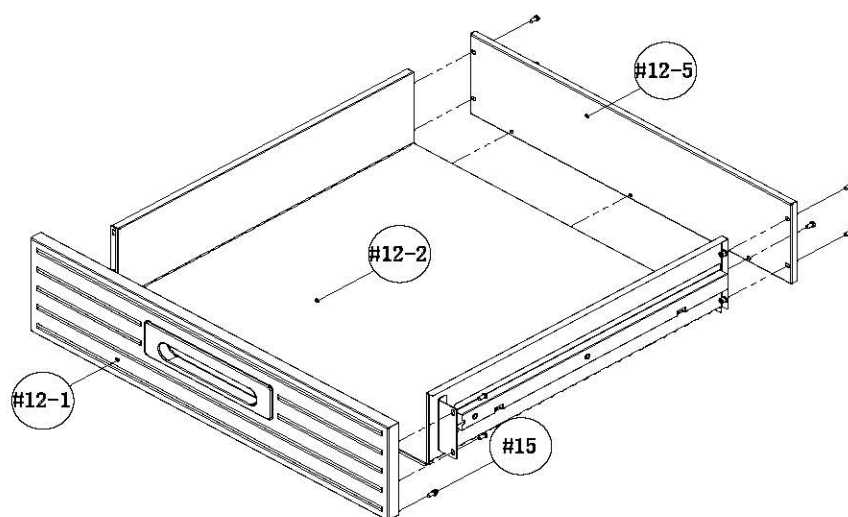


Grand Tiroir

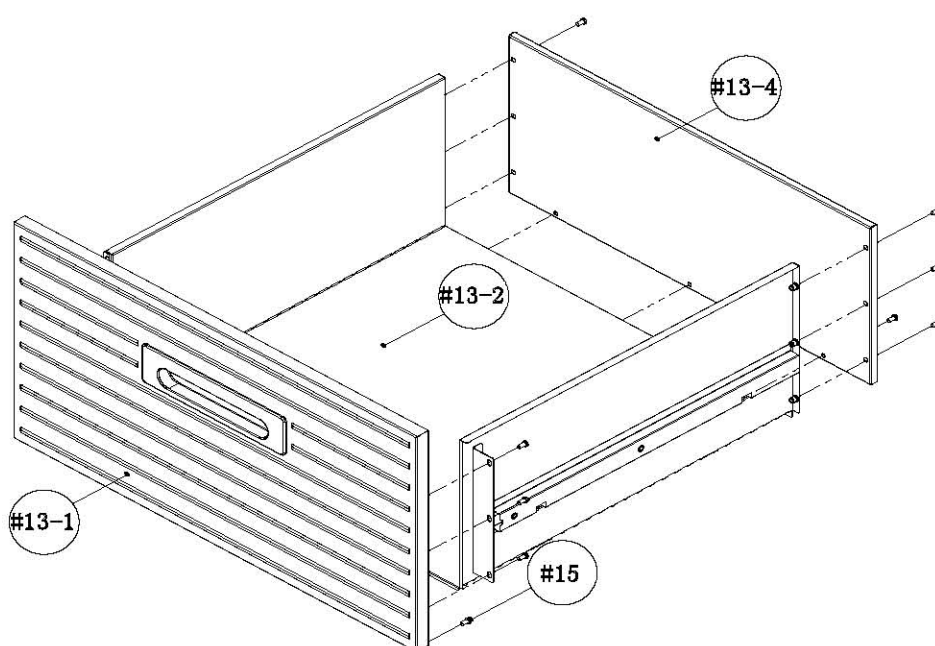


LISTE DES PIÈCES (Page 3)


Veillez bien vérifier que vous avez toutes les pièces indiquées sur la liste fournie. Si vous manquez des pièces, veuillez nous contacter.

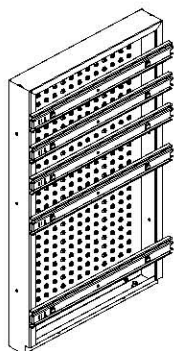


(no 1) Panneau de gauche 1 pièce

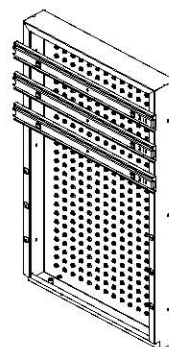


(no 2) Panneau de droite 1 pièce

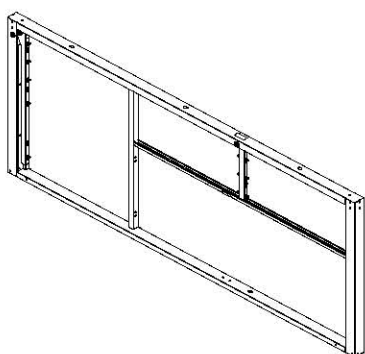


(no 3) Cadre avant x 1 pièce

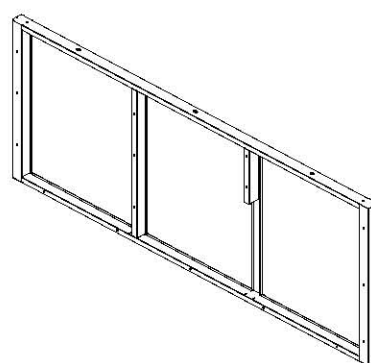


(no 4) Cadre arrière x 1 pièce

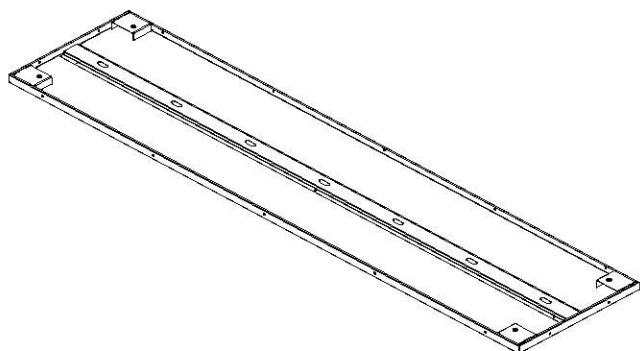


(no 5) Panneau du bas x 1 pièce

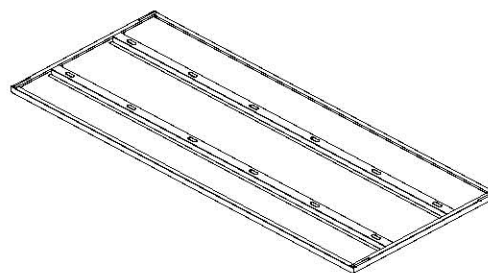

(no 6) Tablette x 1 pièce

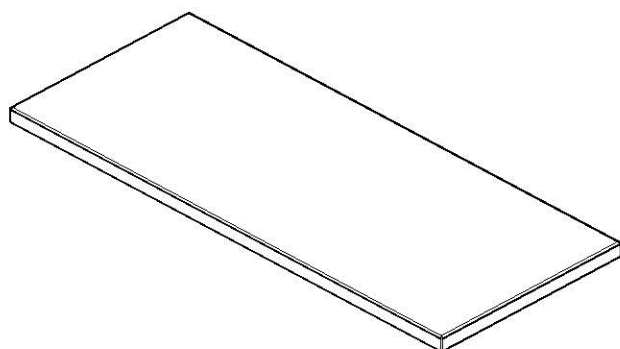


(no 8) Plateau en bois franc massif x 1 pièce

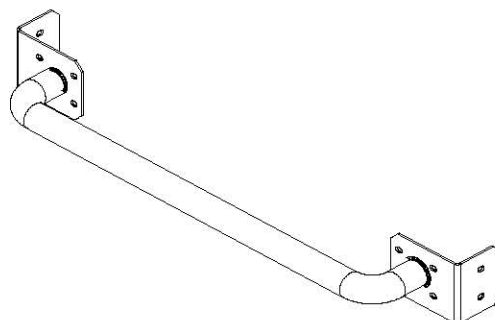


(no 9) Barre de poussée x 2 pièces

LISTE DES PIÈCES (Page 4)


Veuillez bien vérifier que vous avez toutes les pièces indiquées sur la liste fournie. Si vous manquez des pièces, veuillez nous contacter.

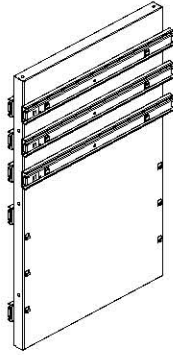


(no 11) Support de glissière gauche x 1 pièce

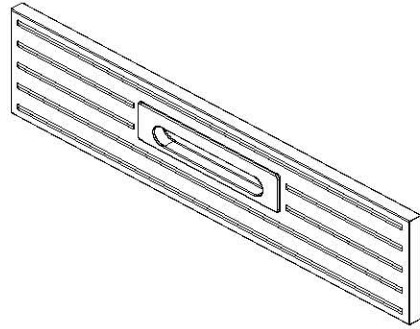


(no 12-1) Panneau avant de moyen tiroir x 1 pièce

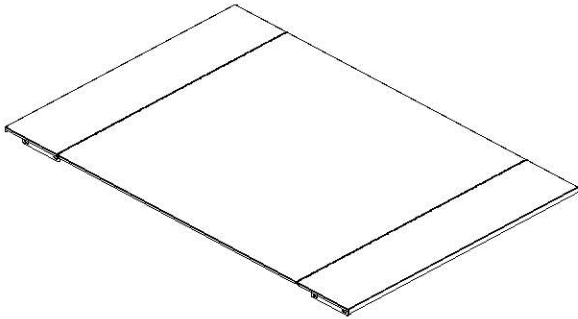


(no 12-2) Panneau de base de moyen tiroir x 1 pièce

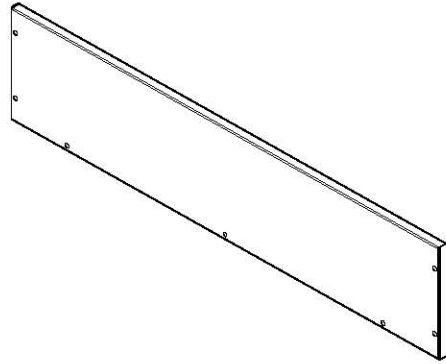


(no 12-5) Panneau arrière de moyen tiroir x 1 pièce

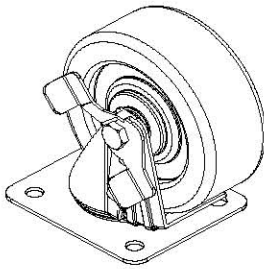


(no 12-B) Roue avec frein x 2 pièces

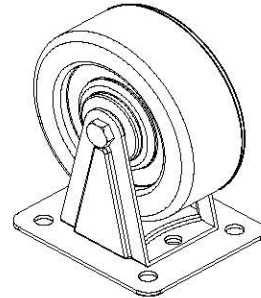

(no 13-B) Roue sans frein x 2 pièces

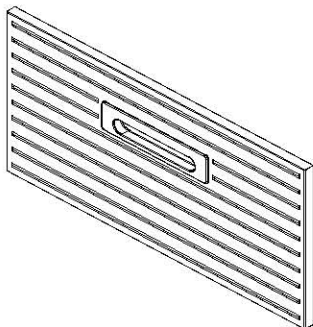








(no 13-1) Panneau avant de grand tiroir x 1 pièce

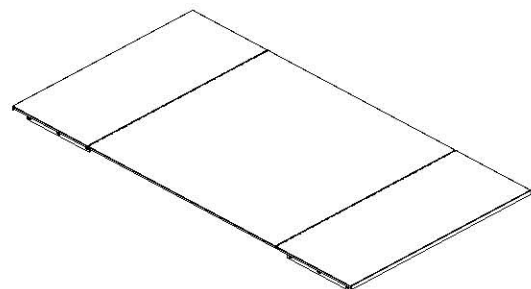

(no 13-2) Panneau de base de grand tiroir x 1 pièces


LISTE DES PIÈCES (Page 5)

Veuillez bien vérifier que vous avez toutes les pièces indiquées sur la liste fournie. Si vous manquez des pièces, veuillez nous contacter.

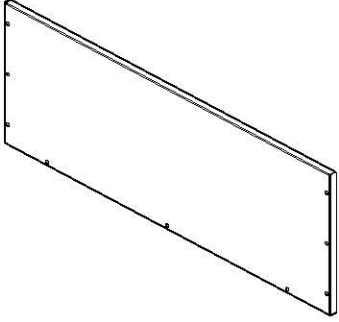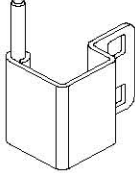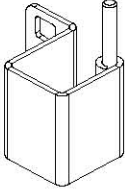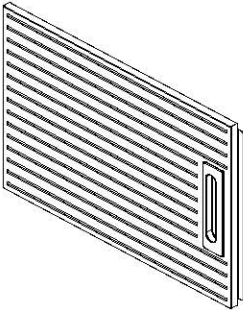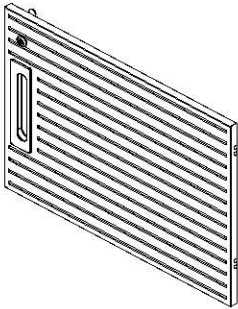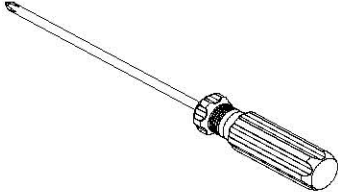
	
(no 13-4) Panneau arrière de grand tiroir x 1 pièce	(no 15) Vis B (M4 x 8L) x 195 pièces
	
(no 17) Vis D (M8 x 18L) x 16 pièces	(no 18) Charnières de porte gauche x 2 pièces
	
(no 19) Charnières de porte droite x 2 pièces	(no 20-A) Porte de gauche x 1 pièce
	
(no 20-B) Porte de droite x 1 pièce	(no 21) Tournevis x 1 pièce

LISTE DES PIÈCES (Page 6)


Veuillez bien vérifier que vous avez toutes les pièces indiquées sur la liste fournie. Si vous manquez des pièces, veuillez nous contacter.

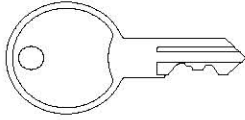


(no 22) Clé x 6 pièces

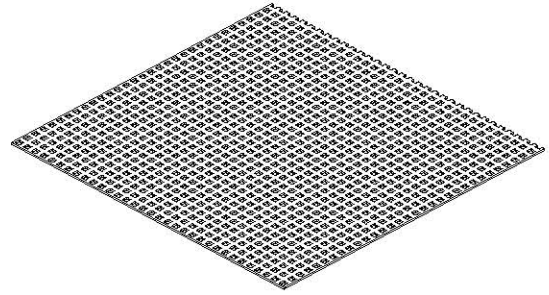


(no 24) Tapis de tiroir x 11 pièces

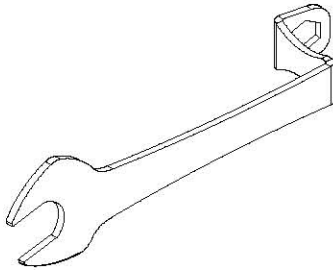


(no 25) Clé Allen x 1 pièce

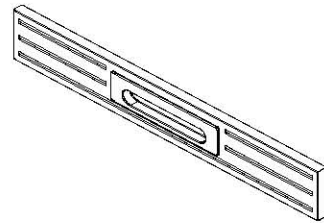


(no 26-1) Panneau avant de tiroir petit x 9 pièces

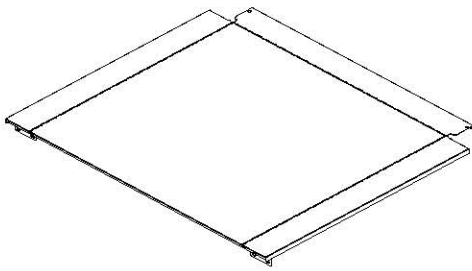


(no 26-2) Caisse de petit tiroir x 9 pièces

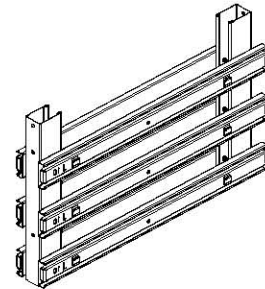

(no 27) Support de glissière droite x 1 pièce

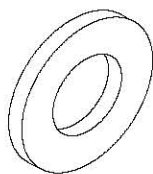


(no 27-B) Rondelle (M8) x 6 pièces

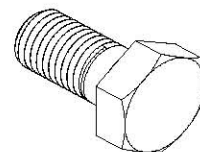


(no 40) Vis E (M8 x 18L) x 6 pièces

LISTE DES PIÈCES (Page 7)


Veuillez bien vérifier que vous avez toutes les pièces indiquées sur la liste fournie. Si vous manquez des pièces, veuillez nous contacter.

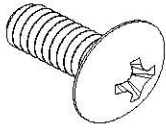


(no 41) Vis F (M4 x 8L) x 32 pièces

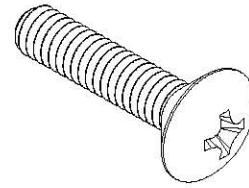

(no 42) Vis G (M4 x 30L) x 16 pièces

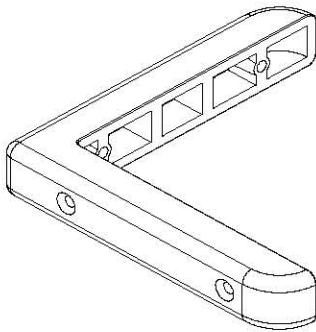

(no 57) Renforts protecteur de coins x 4 pièces

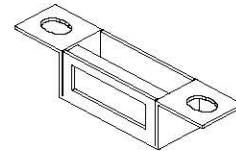


(no 23) Aimant x 1 pièce


CONSIGNES DE MONTAGE (Page 8)

Établi roulant (Modèle No. UHD20142B)

Un tournevis magnétique est fourni pour l'assemblage.
Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez-le à un couple de serrage faible.

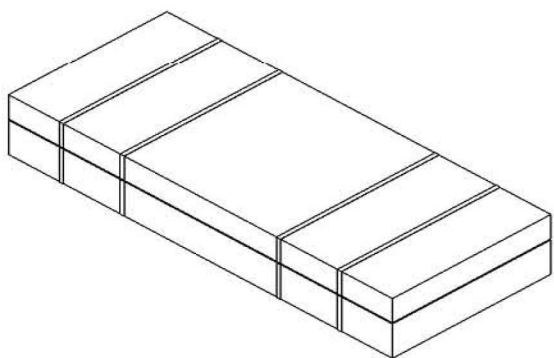


Étape 1. Ouvrez les deux boîtes, trouvez et sortez la boîte de carton contenant le plateau en bois franc massif (no 8). Mettez de côté les autres pièces. Lorsque vous montez cet article, retournez le plateau en bois franc massif et posez-le sur le carton afin d'éviter d'érafler la surface.

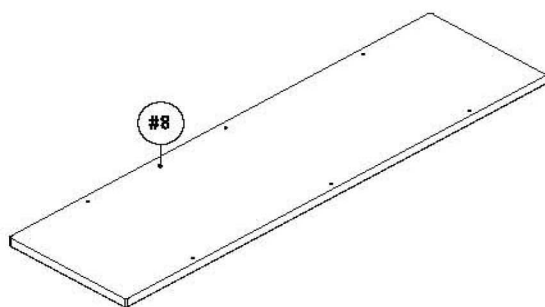


Étape 2. Installer le cadre arrière (no 4) au dessus en bois franc massif (no 8).

(Utilisez la clé (no 25) pour cette étape). Placez le cadre arrière (no 4) comme l'indique l'illustration et utilisez 3 vis E (no 40) et rondelles (no 27-B) pour le fixer. Attachez la partie supérieure du cadre arrière (no 4) comme l'indique l'autocollant au dessus en bois franc massif (no 8) (Le plateau en bois franc massif n'a pas de partie avant et arrière définie).

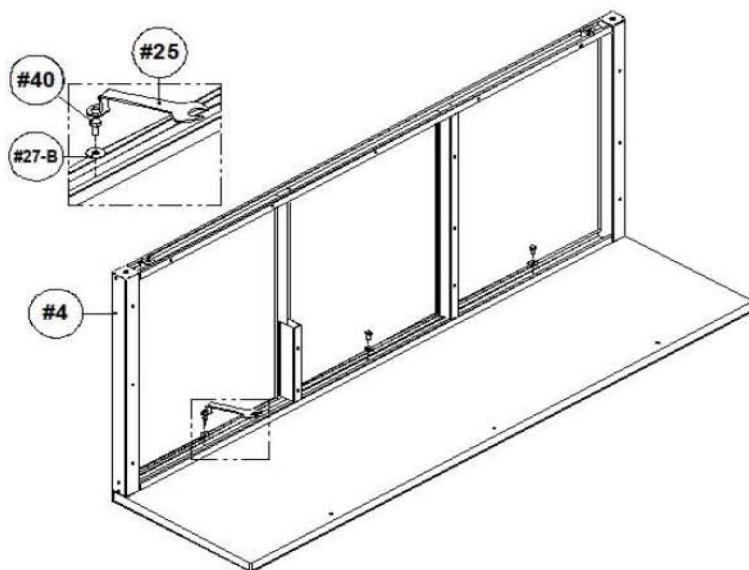

Remarque : Veillez à ce que l'arrière et les côtés soient affleurants avec le plateau en bois franc massif. Lorsque vous assemblez une partie, ne serrez pas les vis entièrement avant d'avoir partiellement vissé toutes les vis pour cette partie.

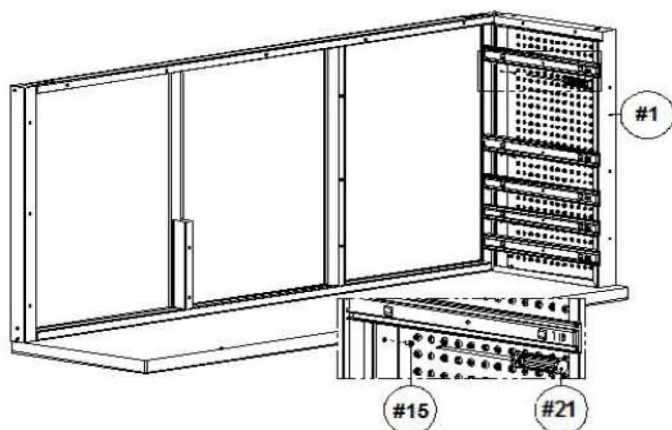


Étape 3. Installer le panneau gauche (no 1).

Attachez le panneau de gauche (no 1) au cadre arrière (no 4), en vous assurant que la partie supérieure du panneau de gauche (no 1) se trouve sur le plateau en bois franc massif (no 8). Utilisez 3 vis B (no 15) et le tournevis (no 21) pour serrer.

Conseil : Une fois que le panneau de gauche (no 1) est bien serré, vérifiez que le mouvement de glissière se fait dans la bonne direction (s'éloignant du cadre arrière (no 4)).

CONSIGNES DE MONTAGE (Page 9)


Établi roulant (Modèle No. UHD20142B)

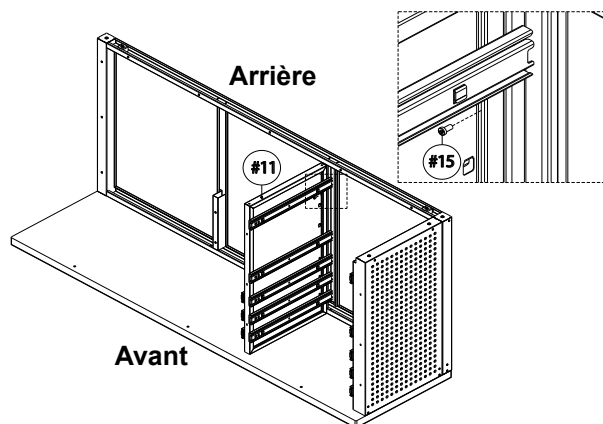

Étape 4: Attacher le support de glissière gauche (no 11)

Attachez le support de glissière gauche (no 11) au cadre arrière (no 4), vérifiez que la partie supérieure du support de glissière gauche (no 11) se trouve près du plateau en bois franc massif (no 8). La partie supérieure est indiquée par un autocollant sur l'une des colonnes verticales. Utilisez 3 vis B (no 15) et le tournevis (no 21) pour serrer.


Remarque : Les glissières de tiroir seront face celles du panneau de gauche (no 1).

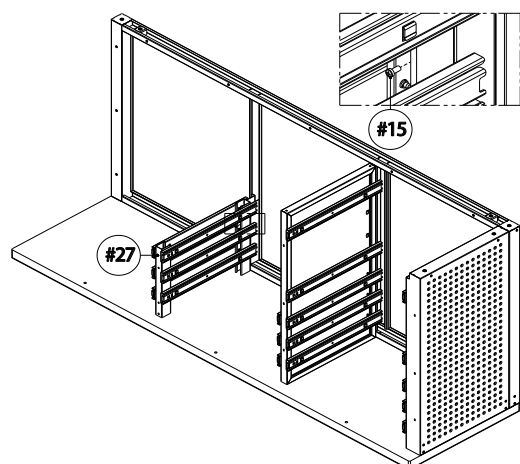

Étape 5: Installer le support de glissière de droite (no 27)


Attachez le support de glissière de droite (no 27) au cadre arrière (no 4), vérifiez que la partie supérieure du support de glissière de droite (no 27) se trouve près du plateau en bois franc massif (no 8). La partie supérieure est indiquée par un autocollant sur l'une des colonnes verticales. Utilisez 2 vis B (no 15) et le tournevis (no 21) pour serrer.

Remarque : La glissière de tiroir sera face à celles du panneau de droite (no 2).

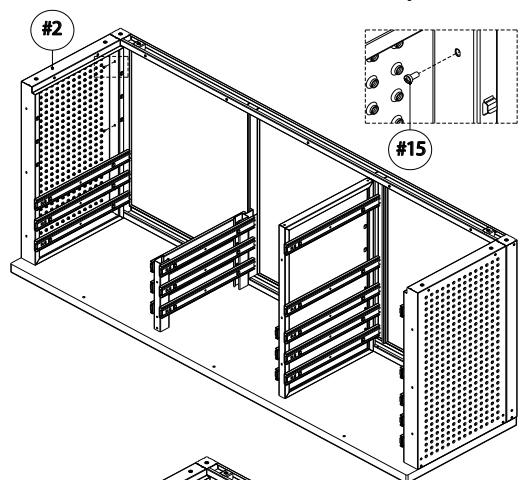

Étape 6: Installation du panneau droit (#2).

Attachez le panneau de droite (no 2) au cadre arrière (no 4), vérifiez que la partie supérieure du panneau de droite (no 2) se trouve près du plateau en bois franc massif (no 8). La partie supérieure est indiquée par un autocollant sur l'une des colonnes verticales. Utilisez 3 vis B (no 15) et le tourne-vis (no 21) pour serrer.

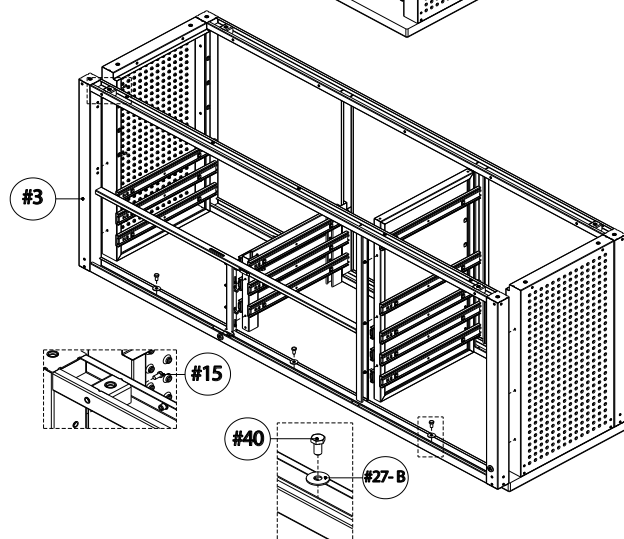

Étape 7: Installer le cadre avant (#3).

A : Attachez la partie supérieure du cadre avant (no 3) au plateau en bois franc massif (no 8). Les autres trous de vis s'aligneront aux panneaux latéraux de droite et de gauche (no 1 et no 2), au support de glissières de gauche (no 11) et au support de glissières de droite (no 27).


B : Utilisez 11 vis B (no 15) et le tournevis (no 21) pour attacher le cadre avant (no 3) aux panneaux de gauche et de droite (no 1 et 2), au support de glissière de gauche (no 11) et au support de glissière de droite (no 27).

C : Vérifiez que les quatre côtés du cabinet sont alignés, puis fixez le cadre avant (no 3) au plateau en bois franc massif (no 8) en utilisant 3 rondelles (no 27-B), vis E (no 40) avec la clé (no 25).

Remarque : La glissière à roulement à billes devra être tirée environ 2,5 cm pour exposer les trous à vis utilisés pour fixer le cadre avant (no 3).


CONSIGNES DE MONTAGE (Page 10)

Établi roulant (Modèle No. UHD20142B)

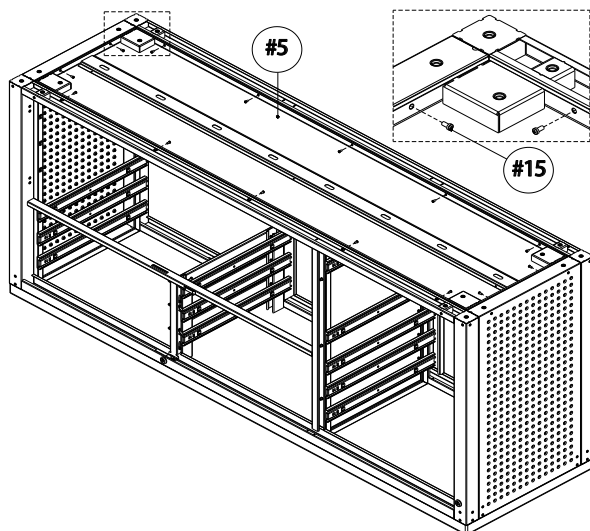


Étape 8: Installation du panneau du bas (no 5)

Attachez le panneau de base (no 5) au reste du meuble comme l'indique l'illustration de gauche. Utilisez 14 vis B (no 15) et le tournevis (no 21) pour serrer.

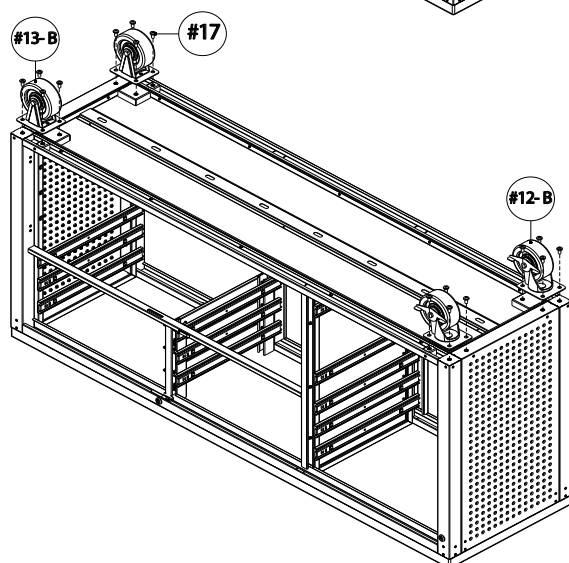


Étape 9: Installer les roues (no 12-B, no 13-B).

Attachez les roues (no 12-B et no 13-B) avec 16 vis D (no 17). Assurez-vous que les roues sans les freins (no 13-B) se trouvent à la même extrémité (droite ou gauche) de l'établi. Il y a aussi une certaine tolérance dans les trous du cadre de roues, alors vérifiez que les deux roues sans les freins sont parallèles l'une à l'autre et au cadre du meuble.

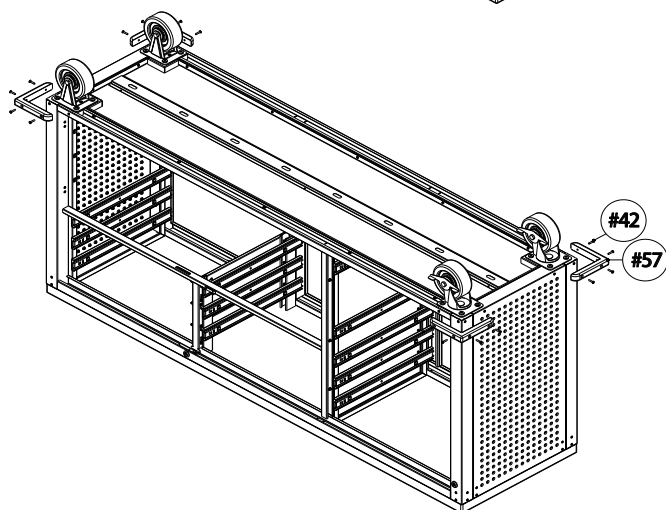

Étape 10:

Attachez les renforts protecteurs de coins (no 57) aux quatre coins inférieurs de l'établi. Utilisez 16 vis G (no 42) pour serrer. Ensuite, remettez l'établi en position verticale.

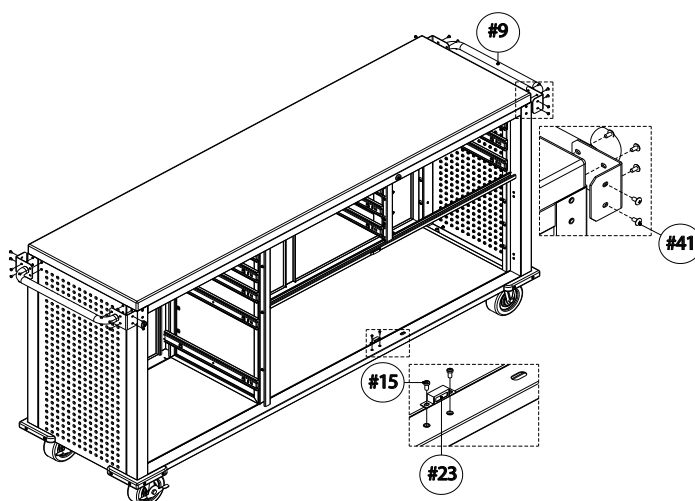


Étape 11:

A : Attachez les barres de poussée (no 9) aux panneaux droit et gauche (no 1 et no 2). Utilisez 24 vis F (no 41) pour attacher.

B : Utilisez 2 vis B (no 15) pour attacher l'aimant (no 23) au cadre avant (no 3).


Établi roulant (Modèle No. UHD20142B)

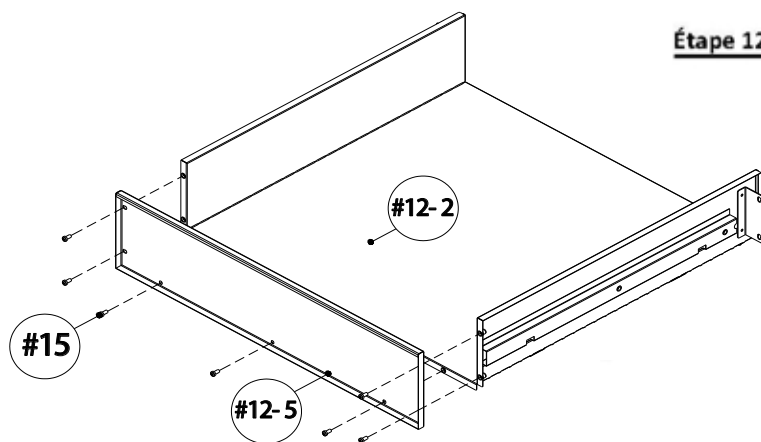

Étape 12: Installer le panneau arrière du moyen tiroir (no 12-2) et le panneau du fond du moyen tiroir (no 12-5).

A. Pliez les panneaux de gauche et de droite du panneau du fond du moyen tiroir (no 12-2) vers le haut afin que le système de glissière roulement à billes s'attache à l'extérieur du tiroir.


B. Attachez le panneau arrière du moyen tiroir (no 12-5) au panneau plié du tiroir, utilisez 7 vis B (no 15) pour serrer.

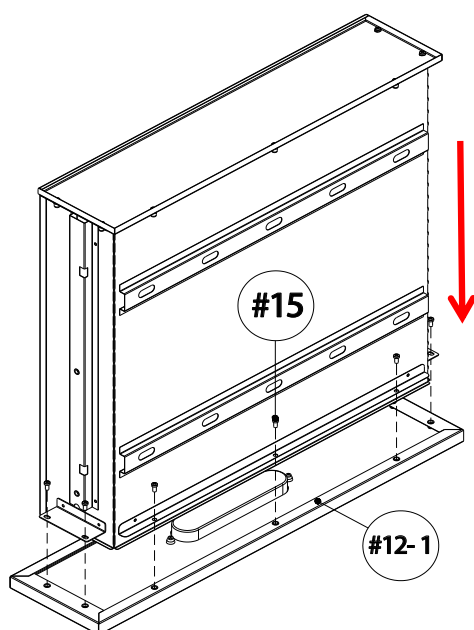

Étape 13: Installer l'avant du moyen tiroir (no 12-1).

Du haut, alignez le panneau du tiroir plié avec l'avant du moyen tiroir (no 12-1) comme l'indique l'illustration de détail, utilisez 7 vis B (no 15) pour serrer.


REMARQUE : Ne serrez pas entièrement les vis. Cela facilitera tout ajustement ultérieur à l'alignement.

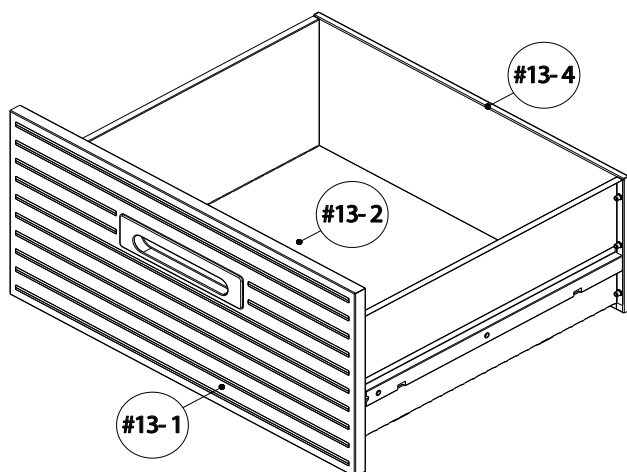


Assemblez le grand tiroir (no 13) de la même manière.

Répétez les étapes 13 et 14, mais en utilisant le panneau avant du grand tiroir (no 13-1), le panneau du fond du grand tiroir (no 13-2) et le panneau arrière du grand tiroir (no 13-4)


Établi roulant (Modèle No. UHD20142B)

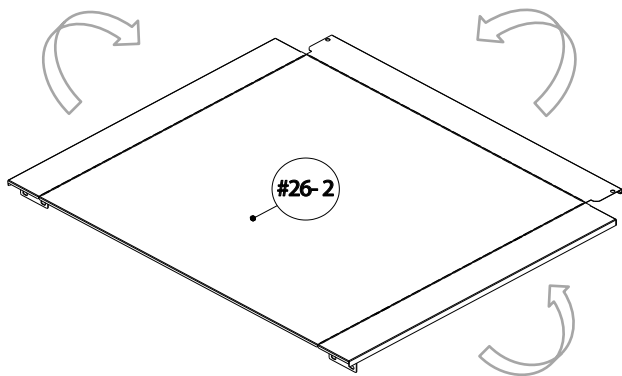


Étape 14 : A. Pliez tous les trois panneaux de la caisse du petit tiroir (no 26-2), utilisez une vis B (no 15) pour fixer le panneau arrière aux panneaux de gauche et de droite.

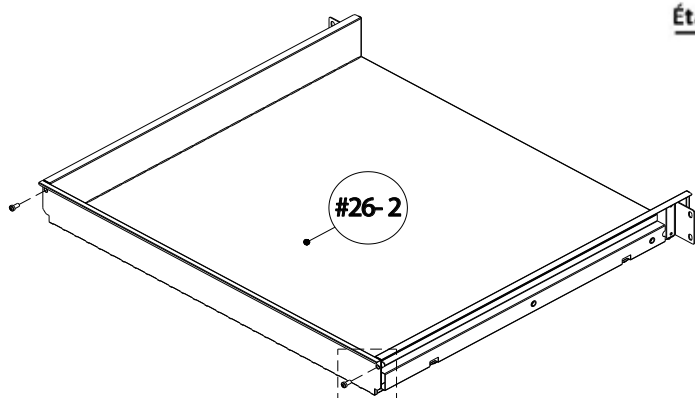

Remarque : Ne serrez pas les vis entièrement avant de terminer la partie C.

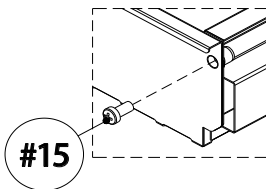




B. Faites glisser les panneaux droite et gauche dans l'avant du petit tiroir (no 26-1) comme l'indique l'illustration détaillée. Utilisez 7 vis B (no 15) pour serrer.

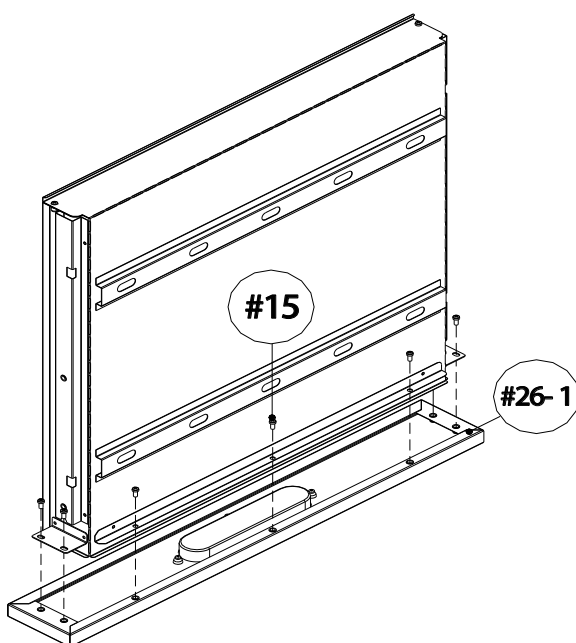

REMARQUE : Une fois que tous les panneaux de tiroirs sont alignés, serrez toutes les vis des tiroirs.

CONSIGNES DE MONTAGE (pg 13)

Établi roulant (Modèle No. UHD20142B)

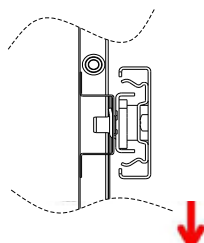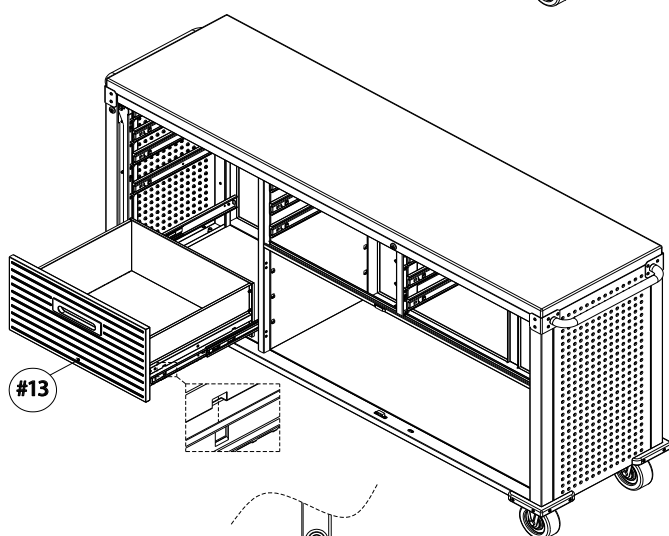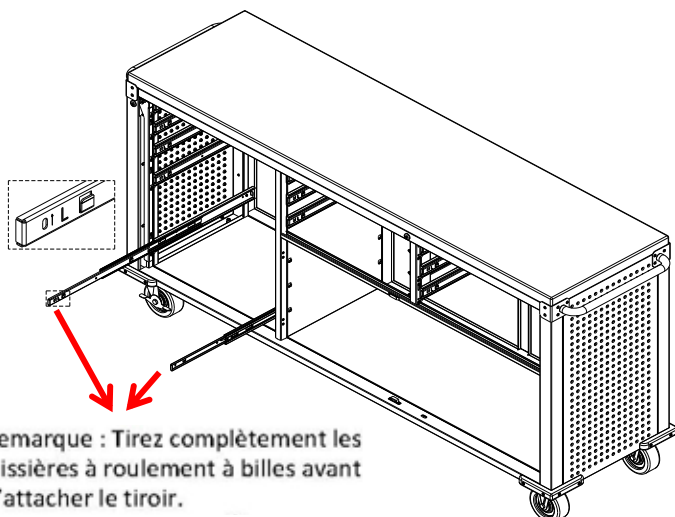

Plan de coupe du crochet


Étape 15: Placer les tiroirs.

A. Tirez les glissières entièrement, puis attachez le tiroir aux glissières. Assurez-vous que les trous carrés dans les panneaux latéraux de tiroirs sont alignés que le tiroir est accroché complètement aux glissières.

B. Utilisez 4 vis B (no 15) pour serrer le tiroir et mettez le tapis de tiroir (no 24) dans le tiroir.

Répétez les étapes décrites plus haut pour placer les autres tiroirs.

Remarque : Ne serrez pas les vis entièrement avant que tous les tiroirs soient bien ajustés.

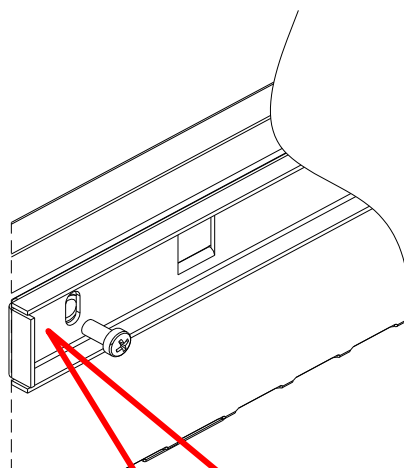


Le trou ovale à l'avant de la glissière permet d'ajuster les espaces entre les tiroirs. Effectuez les ajustements une fois que tous les tiroirs sont installés.

ATTENTION



N'ouvrez qu'un seul tiroir à la fois afin d'éviter que le meuble se renverse.
Charge maximum pour chaque tiroir de 10 kg.

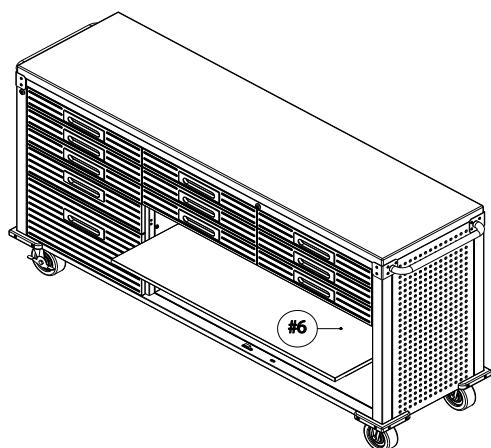

Étape 16: Installation de la tablette (#6)



Placez la tablette (no 6) dans le meuble à la hauteur désirée et vérifiez que les quatre coins sont fixés aux crochets du cadre avant et du cadre arrière.

Étape 17 : Installer les portes de gauche et de droite (no 20-A et 20-B).

A. Insérez les 2 charnières de porte (no 18) à la partie gauche de la porte (no 20-A). Insérer les 2 charnières de porte droites (no 19) à la partie droite de la porte.

B. Attachez la porte gauche (no 20-A) au côté gauche du cadre de porte et la porte droite (no 20-B) au côté droit du cadre de porte. Utilisez 8 vis F (no 41) pour fixer.

Remarque : Les trous de vis des charnières de porte ont une certaine tolérance permettant d'ajuster les portes et de les centrer dans le cadre.

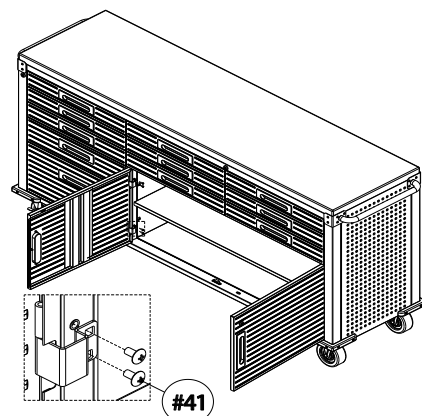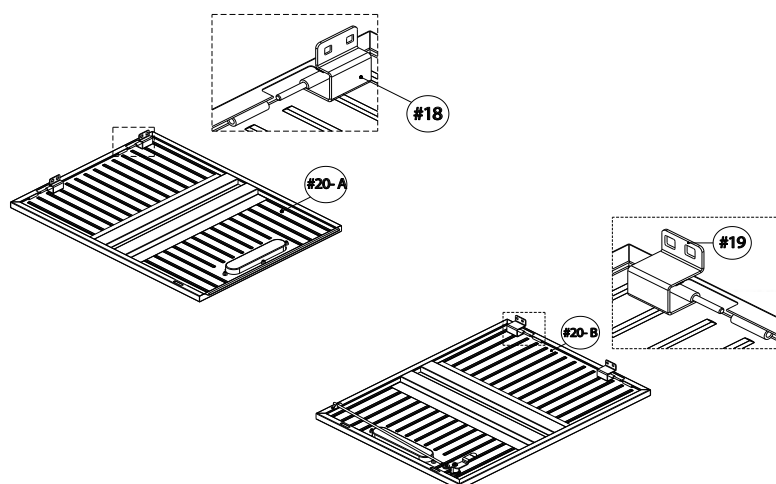

Note:

Capacité de chargement maximale de l'établi roulant 225 kg

(plateau 45 kg, chaque tiroir 10 kg; tablette du milieu 30 kg; tablette inférieure 40 kg).

L'installation doit être exécutée exactement selon les directives du fabricant - autrement, il peut y avoir un risque de sécurité si le placard n'est pas installé correctement. **Attention :** Utilisez une surface ferme et lisse.

Acier inoxydable:

Les pièces ont un fini résistant aux traces de doigts. N'utilisez pas de produits nettoyants conventionnels pour acier inoxydable sur cette armoire. Essayez légèrement une fois par mois avec un chiffon doux (de préférence en microfibre) mouillé d'eau tiède. C'est le meilleur moyen d'empêcher les taches à la longue et d'éviter les traces de doigts ou de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du grain (JAMAIS EN TRAVERS) et de toujours utiliser un chiffon non pelucheux. Une fois que la surface est propre, séchez-la complètement avec un chiffon doux absorbant.

Plateau de bois franc

Nous prenons grand soin de sélectionner à la main des plateaux de bois franc uniformes en couleur et en grain pour les produits de Seville Classics,, mais il peut y avoir certaines variations naturelles dans la couleur et le grain entre différents produits finis. Ces variations contribuent à la beauté des matériaux naturels utilisés comme établi et sont considérées comme une norme de qualité. Les variations de couleur à l'intérieur de ces normes et de petites éraflures dans le fini transparent ne seront pas une raison pour remplacer le produit. Si le plateau de bois est reçu avec des dommages excessifs, Seville Classics garantit un remplacement du plateau en bois franc.

Restauration de petites éraflures et écornures

Si le bois est éraflé ou écorné au fil du temps ou pendant le montage, on peut appliquer une couche de Polyuréthane pour aider à restaurer la texture naturelle du bois et protéger la surface de tout dommage à venir.